




デジタルスチルカメラ **GC-X1(T)** 

# Digital Still Camera GC-X1(T)

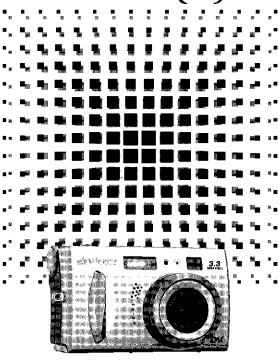



お買い上げありがとうございます。

### △ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~15ページ)は、必ずお読みいた だき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。 はじめに


準備


応用


その他


## いますぐ撮影したい


\_\_♥ は参照べージです。...

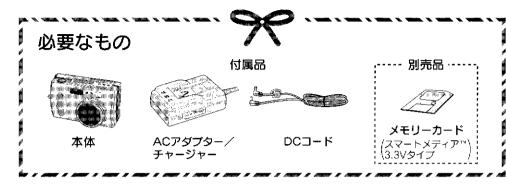


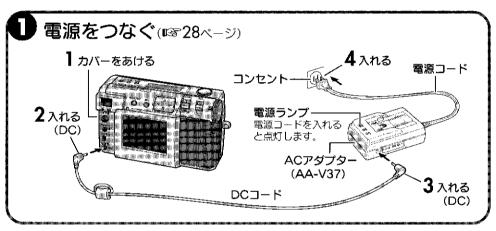

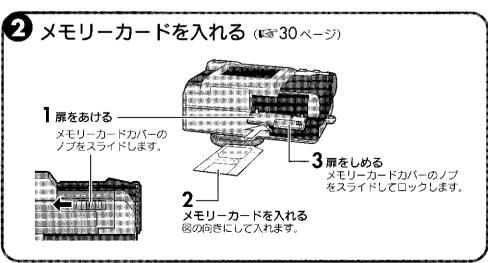

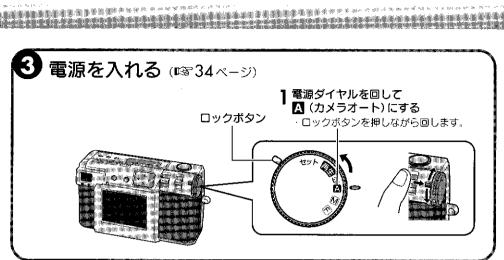

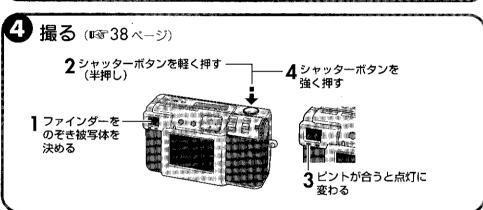

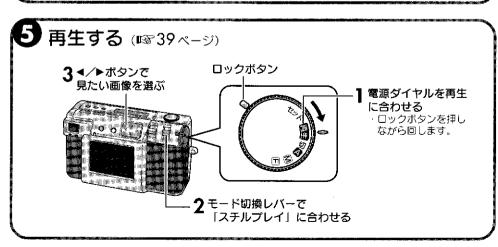

本班表現探測表面的新年報測 申請 11 12 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	いますぐ撮影したい 主な特長 安全上のご注意	6
	各部のなまえとはたらき デジタルスチルカメラ本体 LCDパネル表示(撮影時/再生時) 電源ダイヤルとモード表示 液晶画面表示(撮影時/再生時) メニュー一覧 セットアップメニューを変更する 日付を設定する 液晶画面の明るさを調節する バッテリーを充電する 充電したバッテリーを取り付ける コンセントにつないで使う ハンドストラップ/レンズキャップを取り付ける メモリーカードの出し入れ メモリーカードの初期化(フォーマット)	16 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29
基本	撮影の基本 ファインダーについて/シャッターボタンについて	. 32 . 34 . 35 . 36 . 37
	いろいろな撮影 セルフタイマーで撮影する ラッシュで撮影する かりを手動で合せる (絞り優先 AE) 近接撮影する (マクロ) 明るさを補正して撮影する (露出補正) ホワイトバランスを調節する (露出補正) 感度設定を変える ズームの倍率を変えて撮影する (電子テレコン) 聴続して撮影する (連写) AF(自動焦点)/AE(自動露出)のエリアを変える カメラ設定を初期状態に戻す フレームを付けて撮影する (ピクセルシフト) 明暗差をなくして撮影する (ワイドレンジ) 同じ画像を重ねて静止画を撮影する (NRモード)	. 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53 54




いろいろな再生	57
静止画の再生表示/静止画のオートプレイ再生について	57
画像の削除を防止する(スチルプロテクト)	
画像を削除する (スチル削除)	
画像に特殊効果を付ける(エディット)	60
日付けを入れる	
カレンダーを入れる	61
<b>使利な機能</b>	
テレビにつなぐ	66
プリンターにつなぐ	67
画像のスタイルを決めてプリントする	68
画像をまとめてプリントする (DPOF 設定)	70
パソコン編 (Windows® 用)	
カ作環境	
パソコンと接続する	75
リSB ドライバのインストール	73
動画再生ソフトのインストール	
本機からパソコンへ画像データをコピーする	
動画再生のしかた 1	
動画再生のしかた 2	/ 7
アンインストールのしかた	00
パソコン編(Macintosh®用)	oı
動作環境	02
ガド環境パソコンと接続する	os
リSB ドライバのインストール	04
JVC Video Decoderのインストール	03
本機からパソコンへ画像データをコピーする	00
動画再生のしかた 1	0/
動画再生のしかた 2	00
アンインストールのしかた	07
アンコンストールのしかに	90
使用上のご注意	01
故障かな?と思ったら	71
お知らせ表示	
サービス窓口案内	74
保証とアフターサービス	70
海外でお使いになるときは	70 00
一海かじの区がになるとさは	ሃሃ
主な仕様	. 100



本文中の記号 の見方



☆ 操作上の注意などが書かれていま

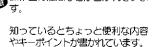



機能や使用上の制限などが書かれ ています。



参照ページや参照項目を示してい 3 ます。

## 主な特長

## 静物撮影時にクラスを越えた高画質を実現

#### ■ ピクセルシフトモード (☞54ページ)


1 枚の撮影後、時間をおいてもう1 枚を CCD 1画素分ずらして撮影し、2回の露 出をすることで、通常撮影時の約2倍、 600 万画素相当で撮影することになり、 通常の2倍のデータを得られます。


#### ■ ワイドレンジモード (☞55ページ)


2度の露出により、暗部に露出を合わせた画像と明部に露出を合わせた画像をそれぞれ撮影。両方の画像データを使って、従来にない高ダイナミックレンジを得ることが可能。従来のデジタルスチルカメラに起こりがちな黒つぶれや白とびを防ぎます。

### ■ ノイズリダクション (NR) モード (☞ 56 ページ)

数秒間の連続の露出により、画像情報量を大量に取り込み、信号成分を抽出、ノイズ成分をカット。従来のデジタルスチルカメラに起こりがちな電子ノイズをカットします。

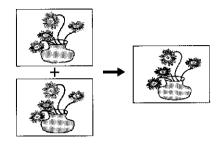

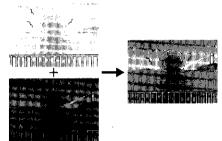

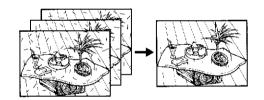


## フレーム撮影機能

フレームに被写体を重ねて撮影することが できます。

作用在中央电话事件,李某手用题<sup>使</sup>作到季节

オリジナルのポストカードが作成できます。 (18753ページ)

- フレーム機能を使うためには、専用のメモリーカード (別売: CU-TSM08) をお買い求めください。
- フレームは、実際の商品と異なるイメージを記載しています。

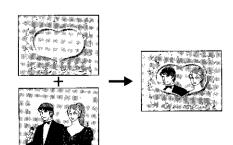




- ◆大切な撮影の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に撮影されていることを確かめてください。
- お買い上げ時はメモリーカードは付属されていません。別売のメモリーカードをお買い求めください。
- 撮影する場合は、メモリーカードの残りの枚数を確認して、正常に撮影できることを確かめてください。
- 万一、デジタルスチルカメラおよびメモリーカード等の不具合により、正常に撮影や再生ができな かった場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切なメモリー画像は、パソコン等にも保存してください。メモリー画像の変化・消失については、 弊社は一切その責任は負いませんのであらかじめご了承ください。
- ■スマートメディア \*\* カードは㈱東芝の登録商標名です。

●本書では、スマートメディア™カードをメモリーカードと説明しています。

### 著作権について

あなたがデジタルスチルカメラで撮影、録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの 目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

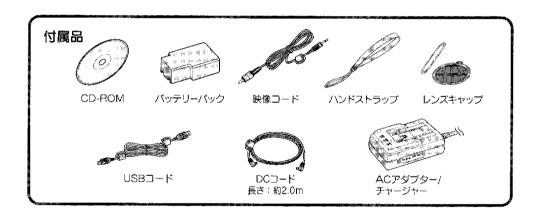

## 安全上のご注意

## 安全のために必ずお守りください

## 絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止 するための表示です。 絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。

## ⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示して います。

## ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の説明

●注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号



.00公司士爵



手がはさまれる

●してはいけない行為(禁止行為)を示す記号














●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

プラグをコンセン もらは7

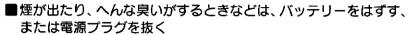



販売店に修理を依頼してください。

**建作品作用中的工作的工作的工作的工作的工作的工作** 

- そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

designations who make the state of the state



### ■落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または電 源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



### ■内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または電 源プラグを抜く



- 販売店に修理を依頼してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



### ■電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因になりま **ਰ**..



### ■不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、デジタルスチルカメラの故障やけがの原因となりま す。



## 安全上のご注意(つづき)

## ⚠警告

#### ■電源コードを傷つけない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける



#### ■内部に物を入れない

- ・メモリーカードやバッテリーの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。

#### ■内部の部品に触らない

- ・メモリーカードやバッテリーの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感電や故障の原因となります。



#### ■機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



#### ■分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

## (1)

#### ■自動車などの運転中に使用しない

- ・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。
- ・交通事故の原因になります。



### ■レンズを太陽や強い光源に向けない

・レンズを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。



## ■フラッシュを至近距離で人に向けない

・目に近づけて使用すると、視力に回復不可能な程の傷害をきたす原因となります。特に乳効児に対して 1m 以内の距離で使用しないでください。



### ■フラッシュの発光部分を手で触らない

- ・フラッシュの発光後、発光部分に触らないでください。
- やけどの原因となります。



Marchille Lo



## ⚠警告

### **■ぬらさない**

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれ たりしますので、機器の近くに置かないでください。

### ■雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない

・感電の原因となります。




#### ■電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

- ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・最後までしっかりと接続してください。

#### ■電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。

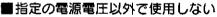

火災や感電の原因となります。





## 安全上のご注意(つつ

#### ■電源コードはコードの部分を持って抜かない

- ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原 因となることがあります。
- ・プラグの部分を持って抜いてください。

#### ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。

#### ■次のような場所には置かない

- 砂浜などの砂ぽこりのある所
- 湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・真夏の車内など高温になる所
- ・ 直射日光の強い所
- 火災や感電の原因となることがあります。

#### ■本体に衝撃を与えない

けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。

## ■指定以外のアクセサリーを使わない

- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリーの取扱説明書もよくお読みくださ W.

#### ■本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない

・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。

#### ■コード類は正しく配置する

・ACアダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落 下や転倒などによりけがの原因となることがあります。

十分注意して接続、配置してください。


















## 、注意

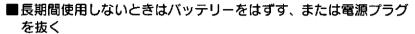



・電源が「切」でも本機に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。

#### ■市販の三脚を不安定な状態で使用しない



- 足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因と なります。
- ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。

#### ■移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす



・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあり ます。

#### ■バッテリーやストラップは正しく取り付ける



・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあり ます。

#### ■お手入れするときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを 抜く



・電源が「切」でも本機に電源が流れていますので感電の原因となることがありま す。

### ■強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない



- ・故障の原因となることがあります。 テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用くださ (1)

### ■飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う





## ACアダプター、バッテリーについて

## |①危険

- ■AC アダプターを指定の電源電圧以外で使用しない
  - 火災や感電の原因となります。



- ■ACアダプターは指定以外の機器には使わない
  - 性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
  - ・指定されたものか確かめ、デジタルスチルカメラやアクセサリーの取扱説明書もよくお読みください。



- ■AC アダプターを分解や改造はしない
  - 火災や感電の原因となります。
  - ・お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対におやめください。
  - 内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



- ■バッテリーを充電するときは、指定のACアダプターを使う
  - ・性能や形状が異なると、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- ■バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、加熱、火中投入などをしない
  - ・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。





- ■高温の場所(60℃以上)に置かない
  - 発熱、破裂、発火の原因となります。
- ■バッテリーの端子部(⊕ と⊝)に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない
  - ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
  - ・持ち運ぶときにはビニール袋に入れ、金属物と端子が接触しないようにしてください。また、保護カバーが付いているときは、保護カバーを使用してください。






## ■指定以外のバッテリーは使わない、また液漏れを起こしたバッテリーを使わない



施制 李老章接受通过直接事務查查等使來中的重要使去除水方 何可可能 法法案依据本班子理证

- 液漏れを起こしたバッテリーはショートによる発熱で、さわるとやけどをする原因となります。
- ・バッテリーを入れる前に品番をよく確かめてください。
- ・バッテリーの液が漏れたときは、バッテリー取り付け部の液をよく拭き取ってから新しいバッテリーを入れてください。
- ・バッテリーの液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。

#### ■バッテリーは幼児の手の届かない所に置く

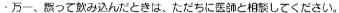



#### ■濡れたバッテリーは使わない

・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



## ■△注意


### ■通電中のACアダプターや充電中のバッテリーに長時間触れない


・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。




## 各部のなまえとはたらき

## 前面/上面

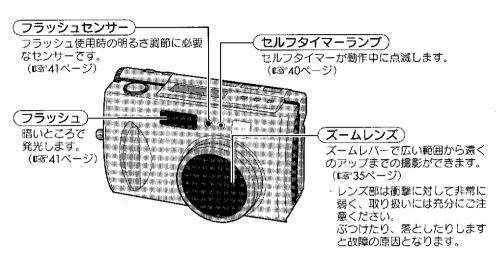


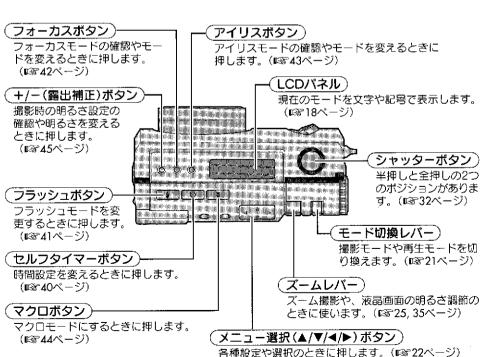

## 背面/底面

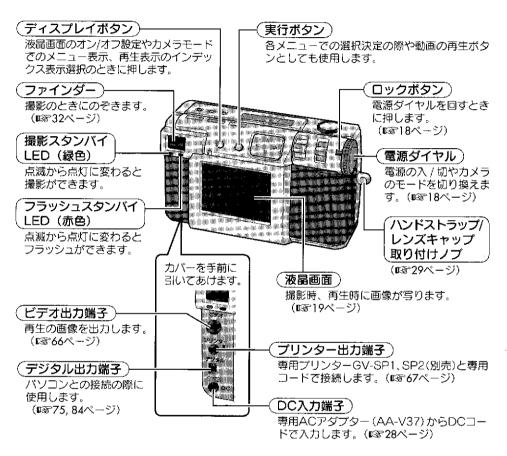

### **バッテリーカバー**)

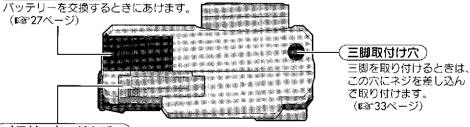


メモリーカードカバー)

別売のメモリーカードを出し入れするときにあけます。(で30ページ)

## 各部のなまえとはたらき(つづき)


## LCDパネル表示(撮影時/再生時)

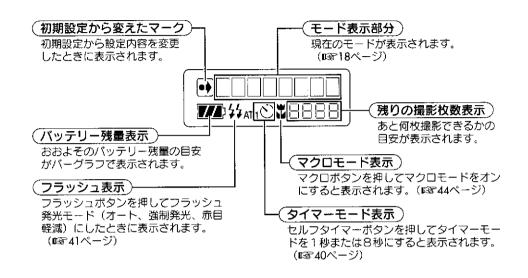

## 電源ダイヤルとモード表示

電源ダイヤルの位置を換えると、液晶 画面と LCD パネルのモード表示は次 のように変わります。

●ロックボタンを押しながら回します。

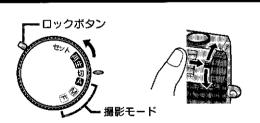

電源ダイアルの位置	LCDパネル	液晶画面	参照ページ
セット	セットアップ	セットアップメニュー画面を表示	22
再生	スチルプレイ	再生画像を表示	57
t		_	
A	カメラオート	撮影画像を表示(ディスプレイボタン押す)	34, 38
M	カメラ	撮影画像を表示(ディスプレイボタン押す)	34, 42
E	フレーム	撮影画像を表示(ディスプレイボタン押す)	34, 53

## 液晶画面表示(撮影時/再生時)

撮影時

## タイマーモード表示)の

セルフタイマーボタンを押してタイ マーモードを1秒または8秒にすると 表示されます。(103740ページ)

## 初期設定から変えたマーク)

初期設定からカメラ設定内容を変更 したときに表示し、実行ボタンを押す と内容が表示されます。

(取3/20ページ)

## フラッシュ表示)分

フラッシュボタンを押し てフラッシュ発光モード (オート、強制発光、赤目 軽減)にしたときに表示 されます。(瓜子41ページ)

マクロボタンを押してマ クロモードをオンにする と表示されます。

## 日付表示 )

日付の表示は設定によっ て年月日、月日年、日月年 の3種類の表示がありま す。 (123724ページ)

## \_\_\_\_\_ マクロモード表示)(\▽

(配容44ページ)





画像にDPOF設定がされている

と、このマークが表示されます。

(**LGS**ア70ページ)

画像枚数表示位置 )

現在表示している再生画 像が、全体の画像枚数の どの位置にあるかを示し ています。

### 🕠 削除表示

削除したい画像を選ぶと このマークが表示されま す。(163759ページ)

## ₩ プロテクト表示

画像にプロテクト(削除 防止)がかけてあると、 このマークが表示されま す。(103758ページ)


## 各部のなまえとはたらき(つづき)

## メニュー一覧

## セットアップメニュー画面。

電源ダイヤルを「セット」に合わせると表示します。



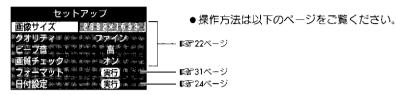

液晶画面表示

## カメラ設定メニュー画面





液晶画面表示

#### 

電源ダイヤルを「M」に合わせ、ディスプレイボタンを押して液晶画面を表示させます。 実行ボタンを押し続けると、現在のカメラ設定メニューの内容を表示します。





液晶画面表示

絞り優先AE(L容 43ページ)シャッタースピード(自動)露出補正(L容 45ページ)フォーカス(L容 42ページ)

実行ボタンを押しているあいだ表示します。




すべてのメニュー画面表示で、文字が灰色 に変わっているときは、設定できません。

動物機動作動作物機を母務物車相具換潮素網等 降って以来明晰時期非断計をおこ

電源ダイヤルを「 **再生** 」に合わせ、モード切換レバーを押すごとに、各モードを液晶画面 に表示します。



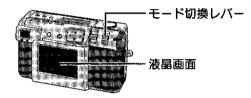





#### S(スチル)プロテクト



(咳を58ページ)

#### スチルサクジョ



(咳を59ページ)



液晶画面は切れます

USB<sub>E</sub>- F

(喀78,87ページ)

#### エディット



(底を60ページ)


#### DPOFセット



(曜70ページ)

## セットアップメニューを変更する

撮影の状況に応じてカメラの設定を変更することができます。

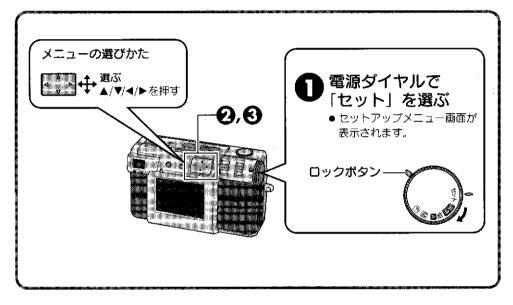


② ▲ /▼ボタンで「項目」内容を選ぶ ● フォーマット/日付設定は、項目を選び、実行ボタンを押します。(@②24,31ページ)






設定内容が変更されます。

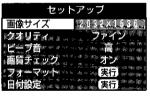

セットアップ					
画像サイズ	10242718				
クオリティ	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
ピープ音	· (《)高、】。 。 。				
画質チェック					
フォーマット	実行				
日付設定	実行概測				

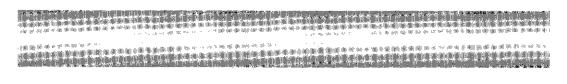

項目	設定内容		
画像サイズ	記録する画像サイズを3種類から選択します。 ・2032X1536 (QXGA 相当) ・1024X768 (XGA) ・640X480 (VGA)		
クオリティ	記録する画像の画質を3種類から選択します。 ・ファイン : 高画質のデータです。 ・スタンダード:標準画質のデータです。 ・非圧縮 : 圧縮しない Tiff 形式のデータです。		
ビープ音	撮影時などに出るお知らせ音の音程を調節します。 ・高 : 高音になります。 ・低 : 低音になります。 ・オフ:鳴りません。		
画像チェック	オン:撮影した画像が液晶画面に2秒間表示されます。 オフ:液晶画面に表示されません。		
フォーマット	実行:メモリーカードをフォーマットします。 ☞31 ページ		
日付設定	実行:日付や時計を変更するときに設定します。 😭 24ページ		



●本機は、パワーセーブ機能があります。何 も操作しないと約3分後、自動的に電源 が切れます。


再び電源を入れたいときは「ディスプレイボタン」を押してください。ボタンを押しても電源が入らないときは、電源ダイヤルを一度「切」にしてから合わせ直してください。



撮影した画像をすぐに見るときは、画像 チェックの項目を「オン」に変更してくだ さい。

## 日付を設定する

本機の日付を合わせます。海外旅行などで日付や時計を変えるときや、時計がズレたときに合わせます。

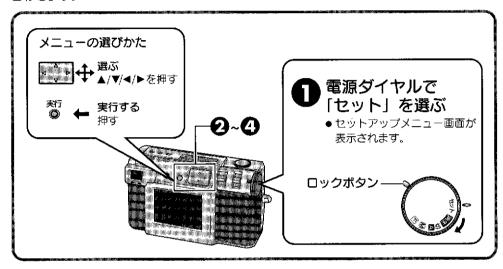

- **2** ▲ /▼ボタンで「日付設定」 を選び、実行ボタンを押す
  - 日時設定メニュー画面が表示されます。



- ▲ / ▼ボタンで「年、月、日、 時、分、表示」を選び、 ◀ / ▶ ボタンで数値などを変更 する

 ▲ / ▼ ボタンで「終了」を 選び、実行ボタンを押す

セットアップメニュー画面に戻ります。




### /≝♥ セットした日付は

- ◆内蔵のバックアップ電池によって記憶しています。バックアップ電池は、ACアダブターなどの電源を24時間以上接続すると、時計用のバックアップ電池が充電されます。
- ◆分の設定をしないと時計は動きません。
- ●日付表示は撮影情報として記憶されるだけです。撮影した画像に、日付表示は記録されませか。

## 液晶画面の明るさを調節する


液晶画面の明るさを調節してから、撮影や再生を行います。

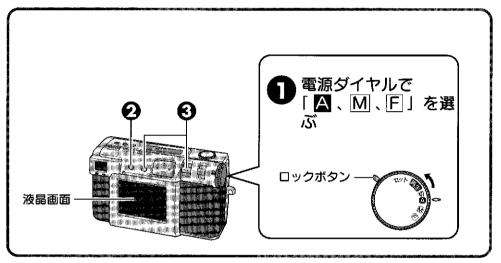

- ディスプレイボタンを押す
  - ディスプレイボタンを押して表示モードを切り換えます。



ディスプレイボタンを押すごとに例) IMI のとき

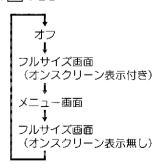

- 実行ボタンを押したまま ズームレバーを押す
  - 液晶画面の明るさを調節します。






#### セットした明るさは

●メモリーカードに記録されるデータには影響ありません。

## バッテリーを充電する

バッテリーの充電には付属のACアダプターを使用します。

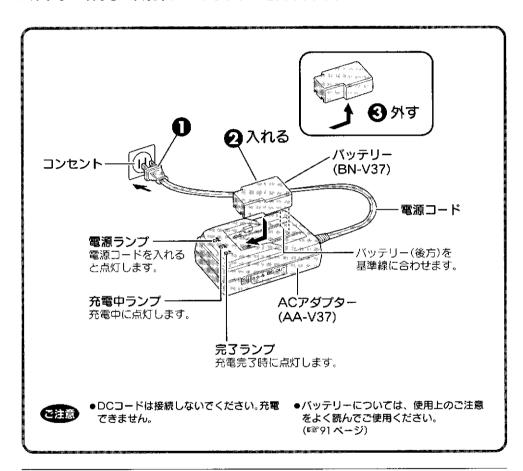



- ●充電時間の目安
- ●充電できない
- 充電しても撮影 時間が短い
- ●バッテリー(BN-V37) 寿命の目安
- → バッテリー(BN-V37) 1個で約90分(室温10℃~35℃)
- → ACアダプターにDCコードが接続されていると充電できません。
- → 寿命です。新しいバッテリーをご購入ください。
- → 連続撮影枚数 : 500枚(液晶画面オフ)

300 枚 (液晶画面オン)

(常温で5秒間隔連続撮影、フラッシュ/ズームを使用しない場合)


実撮影枚数 : 65枚

(常温で30秒間隔撮影、フラッシュ、ズーム、オートフォーカス、液晶画面を使用した場合)

撮影枚数はおおよその目安です。フラッシュ、ズームなどの使用条件により、撮影 枚数が少なくなることがあります。

## 充電したバッテリーを取り付ける

バッテリー(付属)はお買い上げ時は充電されていません。ACアダプターで充電してから お使いください。

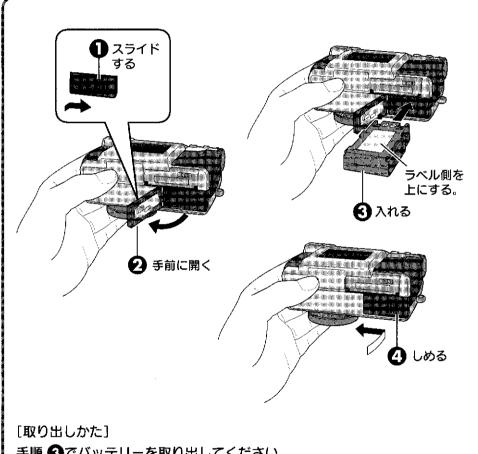

**手順 ❸でバッテリーを取り出してください。** 


●下に向けて本機を軽く振り、出てきた部分を指でつまんで引き出す。



- 本機をソフトケースなどに入れるとき、電源ダ イヤルが回って電源が入ることがありますので ご注意ください。そのままにするとバッテリー がなくなり、撮影ができなくなることがありま
- ●本機を持ち運ぶときは、バッテリーを取り外さ れることをおすすめします。

## コンセントにつないで使う

室内などで長時間撮影する時などは付属のACアダプターを使うことをおすすめします。 変換プラグを使用すると海外でもご利用できます。(☞99ページ)

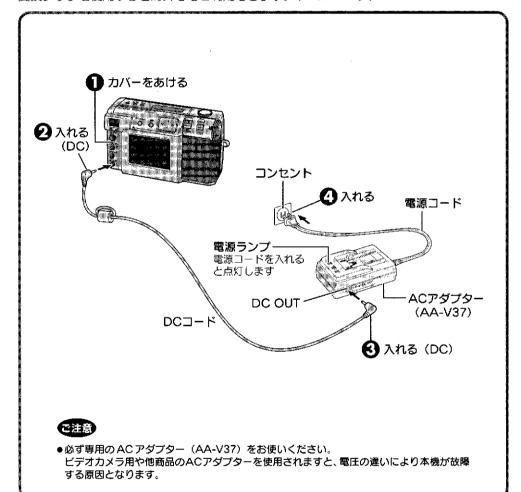





#### ●AC アダプターを使用すると


本機でメモリーカードのフォーマット (初期化)や画像を削除するとき、またパソコンに接続して画像の転送をするときなどに安心してご使用できます。

## ハンドストラップを取り付ける

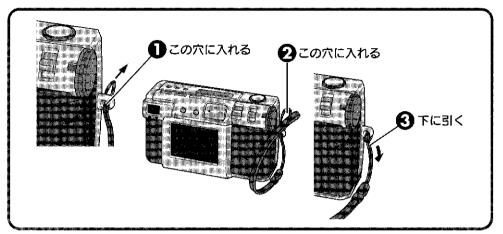

## レンズキャップを取り付ける

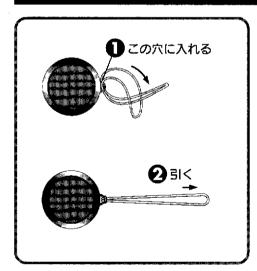

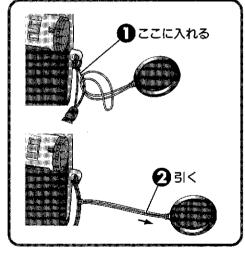




- ●電源を入れるときは、必ずレンズキャップを外してください。レンズ部分に力がかかり故障の原因となります。
- ●デジタルスチルカメラを使用されないときは、 レンズキャップを必ずお付けください。
- ●レンズ面に指紋などを付けたときや高温多湿 (海岸、山など)での撮影のあとには、必ず市 販のレンズクリーニングペーパーなどで清掃し てください。
- ●保管する場所はなるべく風通しの良い、ゴミや ほこりの少ないところをお選びください。

## メモリーカード(スマートメディア™)の出し入れ


お買い上げ時は、スマートメディア™カードは付属されていませんので別売(3.3Vタイプ、右上に切り欠きのあるタイプ)をご購入ください。

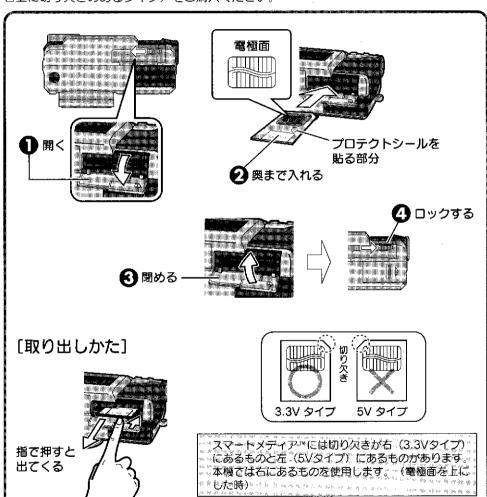

- ●メモリーカードの抜差しをするときは、必ず電源 ダイヤルを「切」にしてください。
- ●メモリーカードは精密機器です。無理な力や衝撃 を与えないでください。
- ●メモリーカードの電極面には直接手をふれないでください。

## メモリーカードの初期化(フォーマット)

メモリーカードがフォーマットされていなかった場合、初期化する必要があります。初期化するとメモリーカード内の画像だけでなく、すべてのデータが消去されます。

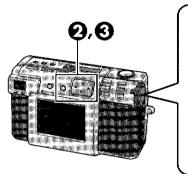

● セットアップメニュー画面が表示されます。





- 必ず専用の AC アダプター (AA-V37)をご使用ください
- ② ▲ /▼ボタンで「フォーマット」を 選び、実行ボタンを押す
  - フォーマットメニュー画面が表示されます。







- - 「フォーマット中です」が表示されます。
  - フォーマット中は電源を切ったり、他の操作をしないでください。
  - フォーマットが始まり、メモリー内容が消去されます。終了すると、セットアップメニュー画面にもどります。










●画像やフレームをフォーマットした場合は削除されます。必要な画像やフレームは、パソコンなどに転送して保存してください。

## ファインダーについて

本機は光学式ファインダーを装備しています。

#### ファインダー

ピントを合わせる被写体をこのファイン ダーに納めてシャッターボタンを押しま す。

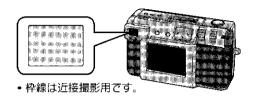

四注意

●近接撮影で実際に撮影される範囲は、 ファインダーで見える範囲より下へずれ ます。被写体までの距離が近くなればな るほどずれは大きくなります。 大切な撮影の場合は、液晶画面で被写体 の確認をおすすめします。




近接撮影するときは、 ファインダーの枠内(斜線) に被写体を納めてください。

## シャッターボタンについて

本機のシャッターボタンは2段階になっています。シャッターボタンを軽く1段目まで押すと、撮影スタンバイLED(緑色)が点滅してカメラが自動的にピントを合わせます。

ピントが合うと撮影スタンバイLED(緑色) が点灯します。

シャッターボタンを1段目まで押すことを「半押し」といいます。「半押し」の状態から更に2段目まで押す「全押し」で撮影します。

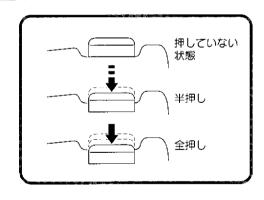



●シャッターボタンは指が浮いた状態から 押したり、強く押すと画面が斜めになった り、手ブレの原因になります。「半押し」の 状態から軽く押して撮影してください。



- ◆シャッターボタンの「半押し」を一度やめて、再び「半押し」にすると、カメラはオートフォーカスをやり直します。
- シャッターボタンを「半押し」せずに「全押し」すると、ピントを合わせたあとに自動的にシャッターが切れます。

## 上手に撮る姿勢

左手でレンズ左斜め下を押さえて固定し、 右手でしっかり本機をささえます。次に被 写体を探しカメラポジションを決めます。 カメラを構える向きが被写体のアングルや 背景を変化させます。被写体のどこの部分 をどれくらいの大きさで撮影するのかズー ムなどを使って調節(フレーミングと言い ます) します。







## 三脚の取り付け

姿勢が不安定な撮影条件では、より手ブレを起こしやすくなりますので三脚のご使用をおす すめします。ピクセルシスト、ワイドレンジ、ノイズリダクションモードのときは、撮影時 必ず三脚をご使用ください。

- 1. 三脚のネジと本体底面のネジ穴を合わせ る
- 三脚のネジを回して固定する
  - ガタつかないように、ネジおよび足の 長さも調節します。



#### <del>'でで</del> ●低い所


安定した姿勢をとりづらいので、画面が傾 いたり手ブレが起こりやすくなります。

特にフラッシュを使用できない場所(博物 館など)での撮影は、シャッタースピード が遅くなるので手ブレが起こりやすくなり ます。

#### ●遠くを望遠で撮る

遠くのものを大きく写し出すので、小さな動 きでも大きなブレとなる可能性があります。

近くをアップで撮る(接写) 近くの物を拡大した状態で撮影するので、 手や体のわずかな動きが手ブレにつながり ます。

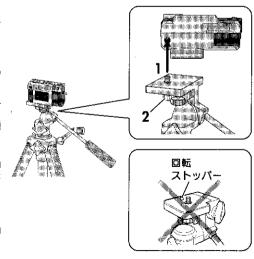




●本機には、回転ストッパーがないタイプ の三脚をご使用ください。

## 撮影モードを選ぶ

電源ダイヤルで3つの撮影モード「A」、「M」、「F」を切り換えます。

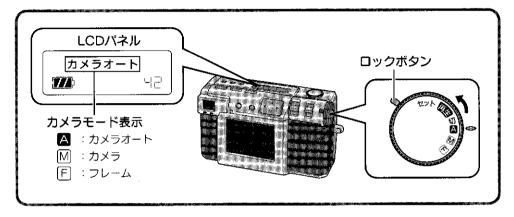


## ▲ 電源ダイヤルでモードを選ぶ


●ロックボタンを押しながら回します。

目的に応じて以下のように合わせます。


「A」オート(自動)で撮りたいとき 明るさ、シャッタースピード、ピント合わ せ、ホワイトバランスのすべてをカメラが 自動的に設定します。

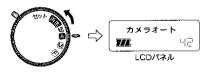

「M」マニュアル (手動) で撮りたいとき 明るさ、シャッタースピード、ピント合わ せ、ホワイトバランスを撮影用途に応じて 手動で設定できます。

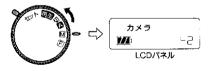


「**F**」**フレーム付きで撮りたいとき** フレームを付けて撮りたいときに設定しま す。

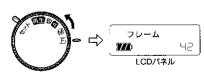


## ズームする


本機には35ミリカメラ換算で37ミリから86ミリの2.3倍ズーム機能があります。撮影する位置を変えることなく、広い範囲から遠くのアップまで撮影することができます。

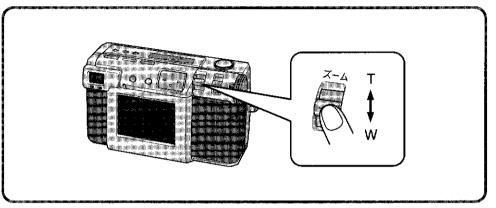

**T側(望遠)にすると** 遠くのものを大きく撮ることができます。

## **W 側(ワイド)にすると** より広い範囲を撮影することができます。

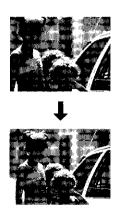

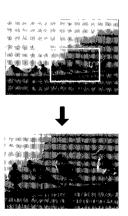




- 電源ダイヤルがA、M、F のときに使用できます。
- ●本機はAF(オートフォーカス)/AE(自動露出)のセンサーポイントを「スポット」または「マルチ」に設定できます。ズームアップしたときに背面にピントが合うようなときは「スポット」に切り換えてください。
  ( 『愛51 ページ)

## 画像サイズを選ぶ

高解像度順に 2032 ビクセル× 1536 ビクセル(QXGA 相当)、1024 ビクセル× 768 ビクセル(XGA)、640 ビクセル× 480 ビクセル (VGA)の3種類があります。目的によってお選びください。



2 ▲/▼ボタンで「画像サイズ」を選ぶ

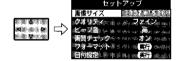

- 3 

  4 / ▶ ボタンで「2032 × 1536 / 1024 × 768 / 640 × 480」のモードを選ぶ
  - ●画像サイズが決定されます。



電源ダイヤルで「A」か「M」にする

#### 撮影枚数の目安

(8MB、16MBのメモリーカードを使用した場合)


_ '- ' ' '	., ., .,		
画像サイズ	画 質	8MB	16MB
2032×1536	非圧縮		1
	ファイン	8	16
	スタンダード	10	20
1024×768	非圧縮	3	6
	ファイン	32	64
	スタンダード	43	86
640×480	非圧縮	8	16
	ファイン	65	130
	スタンダード	87	174



撮影枚数は、撮影する画像(サイズや画質など)の条件により異なります。

#### 画質を選ぶ

目的に応じて画質を選ぶことができます。画質の良い順から、非圧縮、ファイン、スタンダードの3種類があります。

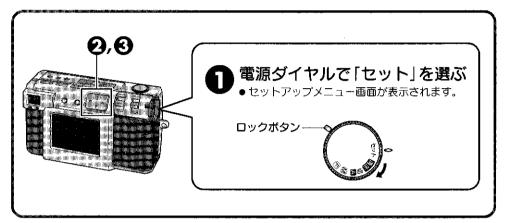

② ▲/▼ボタンで「クオリティ」を選ぶ



③ 

▼/▶ボタンで「ファイン/スタン
ダード/非圧縮」のモードを選ぶ


● 画質モードが決定されます。




▲ 電源ダイヤルで「▲」か「M」にする

#### オートで撮影する

ピントやシャッタースピード、明るさ、ホワイトバランスをカメラが自動的に調整するので簡単に撮影できます。

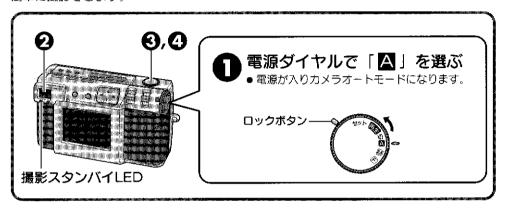

- 2 撮りたい被写体をファインダーで見る
  - ●ディスプレイボタンを押すと、液晶画面を見て撮影ができます。

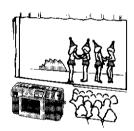

- 😱 シャッターボタンを半押しする
  - ピント合わせを自動で行います。
  - 撮影スタンバイLED(緑)が点滅から点灯に変わったら撮影ができます。



- シャッターボタンを全押しする
  - 画像がメモリーカードに記録されます。
  - 記録が終わると、撮影スタンバイLED(緑)が消えます。






●撮影スタンバイLEDの点滅中は液晶画面 は静止画になります。



●メモリーカードに書き込まれるまで時間がかかります。

#### 静止画を再生する(スチルプレイ)

撮影した画像は1枚ずつ、番号が付けられて保存されます。保存された画像は1枚ずつページをめくる様に順に見ることができます。

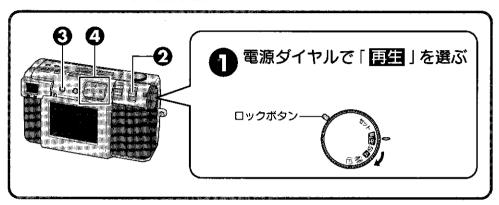

- モード切換レバーで「スチルプレイ」を選ぶ
  - LCDパネルに「スチルプレイ」と表示されます。





- **3** ディスプレイボタンで表示 モードを選ぶ
  - ●押す度に

→ フルサイズ (オンスクリーン付き) → フルサイズ (オンスクリーン無し) → インデックス (画像6枚表示)

と変わります。

- 4 / ▶ ボタンで見たい画像 を選ぶ
  - ◀ / ▶ ボタンを2秒以上押すと



- ▶ボタン:順送りで自動再生します。
- ◀ボタン:逆送りで自動再生します。
  やめる時は、再度▶または◀ボタン
  を押します。




- ●このようなときは、画像の再生はできません。
  - パソコンや本機以外で処理された画像。
- 2032 × 1536、1024 × 768、640 × 480 以外の画像サイズ。
- メモリーカードに記録されている画像が 多いときは、液晶画面に画像が出るまで 時間がかかります。

# いろいろな撮影

#### セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーはセットしてから1秒後または8秒後に自動的にシャッターが切れます。

自分自身を撮りたい場合や、手でシャッターボタンを押すとブレる心配のあるときに使用します。電源ダイヤルが「A、M、F」のときに使用できます。

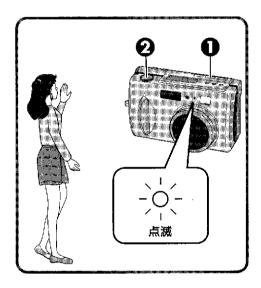

**●** セルフタイマーボタンを押して時間をセットする



押す度に

オフ→8秒[心] → 1秒[i心]

と変わります。

- ② シャッターボタンを全押し する
  - ●セルフタイマーランプとLCDパネルの ○マークが点滅を始め、1秒または8秒 後にシャッターが切れます。






- ●8秒設定のときは、シャッターが切れるまでの 時間が、残り3秒以内になるとセルフタイマー ランプの点滅が早くなります。
- ●セルフタイマーを途中で解除したいときは、再 度セルフタイマーボタンを押します。
- ●ピント合わせはシャッターボタンを「半押し」 したときにおこないます。

#### フラッシュで撮影する

フラッシュ撮影したいときに使用します。 必要に応じて設定を変更してください。

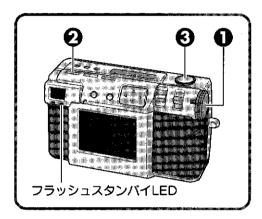

#### フラッシュのモードは4つあります。

**オート .......** 自動的にフラッシュを発光させるときに選択します。

強制発光 .... フラッシュを強制的に発光させる ときに選択します。

赤目軽減 .... フラッシュが光ったときに人の瞳が赤くなるのをおさえるときに選択します。強制発光モードになります。

切 ......フラッシュを発光させたくないときに選択します。シャッタースピードが遅くなりますのでブレ防止に三脚を使用してください。

電源ダイヤルで「A、M、F」を選ぶ


#### **②** フラッシュボタンを押して フラッシュモードを選ぶ

#### **5**

- LCDパネルに「\$AT 」と表示されます。
- 押す度に

切 →→ オート[チムズ] →→ 強制発光[チ] **Î**\_\_\_\_\_ 赤目軽減[チム] ←——】

と変わります。

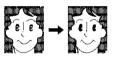

赤目軽減

● 充電を開始してフラッシュスタンバイ LED (赤色) が点滅します。点灯すると 充電完了です。

#### **③** シャッターボタンを全押し する



- フラッシュが発光し、フラッシュスタン バイ LED(赤色)が点滅します。
- ・ 赤目軽減モードのときはフラッシュが2度発光します。1度目は赤目を軽減するための発光です。2度目の発光で実際の画像を記録します。


#### 西洋意

- 液晶画面に出る画像は暗い感じになりますが、 記録された画像は問題ありません。
- ●フラッシュ設定時は、絞りがF2.8/3.8になります。
- ●フラッシュ撮影時、絞り優先 AE と露出補正 は使用できません。
- ●フラッシュの充電中はシャッターボタンを押 さないでください。

#### いろいろな撮影(つづき)

#### ピントを合わせる

ピントを手動で合わせることができます。

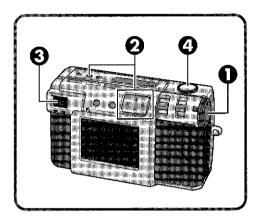

- 電源ダイヤルで「M、F」を 選ぶ
- ② フォーカスボタンを押して、
  3秒以内に ▼ / ▶ ボタン (左右) を押す



- ◀ / ▶ ボタンを押す度に
  - AF-S.. オートフォーカス・シングル(1回) シャッターボタンを「半押し」し たときに、自動的にピントを合 わせます。
  - MF ... マニュアルフォーカス ピントを手動(▲/▼ボタン)で 合わせます。
    - ・▲(上ボタン) 無限遠方向
    - ▼(下ボタン) 至近方向

- 2.4m. 2.4mの距離に焦点を合わせま
- ∞ ..... 無限遠に焦点を合わせます。
- AF-C, オートフォーカス・コンティニュアス(連続)

シャッターボタンを「半押し」しているあいだ中、自動的にピントを合わせ続けます。

- 3 ファインダーをのぞいて シャッターボタンを半押し する
  - ディスプレイボタンを押すと液晶画面を 見て撮影できます。
- 4 シャッターボタンを全押し する






- こんなときに手動でピントを合わせます。
  - ・平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るとき
  - · 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
  - ・細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被写体を撮るとき
  - ・蛍光灯などのチラツキのある光源の下 で撮影するときや暗いとき

#### 絞りを手動で合わせる(絞り優先AE)


被写界深度の調整に便利です。また、シャッ タースピードを早くしたり、遅くしたりす るときにも使えます。

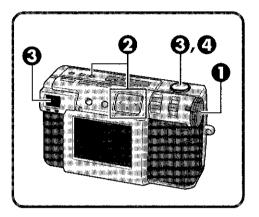

- 電源ダイヤルで「M、F」を 選ぶ
- ② アイリスボタンを押して、3

  秒以内に ▼ / ▶ ボタンを押す

● ◀ / ▶ ボタンを押す度に

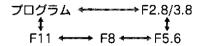

と変わります。

数字が小さいときはシャッターが速く、 大きいときには遅くなります。また、数 字が大きくなるほど、被写界深度が深く なります。

プログラムは絞り値とシャッター速度を自動で計算して設定します。

- 3 ファインダーをのぞいて シャッターボタンを半押し する
  - 撮影スタンバイLED (緑) が点滅から点 灯に変わったら撮影ができます。
  - ディスプレイボタンを押すと、液晶画面 を見て撮影できます。



② シャッターボタンを全押しする





#### ●被写界深度とは


一般にレンズにはある点にピントを合わせるとその位置の前後の一定範囲もピントが合って見えます。この範囲を被写界深度と呼びます。被写界深度は撮影時に背景のピント合わせをコントロールするときに使います。

#### いろいろな撮影(つづき)

#### 近接撮影する(マクロ)

被写体までの距離が約2cm~50cm以内の 撮影をするときは、マクロモードにして撮 影します。

昆虫や植物をアップして撮影するときに適 しています。

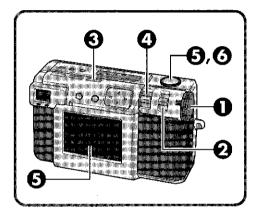


- 電源ダイヤルで「A、M、F」を選ぶ
- **2** モード切換レバーで、「カメ ラ」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「カメラ」と表示されます。



「▲、厂」を選ぶとLCDパネルに「カメラオート、フレーム」と表示されます。

**3** マクロボタンを押す • 押す度に
オフ ←→ オン と変化します。

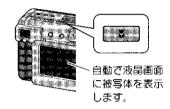

- オンするとズームは、ワイド側に移動します。
- 4 ズームレバーで被写体の大きさを調節する




- ▼ ズームの移動範囲は制限されます。
- 5 液晶画面を見てシャッター ボタンを半押しする
  - ◆撮影スタンバイLED(緑)が点滅から点 灯に変わったら撮影ができます。




**る** シャッターボタンを全押し する

#### 明るさを補正して撮影する(露出補正)

被写体が白、黒、赤などの場合に暗くなってしまったりする時があります。質感などを出したい時には露出補正(エクスポージャ)が必要になります。本機では±2 絞り分0.5EV(エクスポージャバリュー)刻みで調節できます。

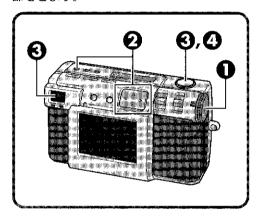


- ●電源ダイヤルで「M、F」を 選ぶ
- 2 +/-(露出補正)ボタンを 押して、3秒以内に◀/▶ボタンを押す

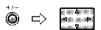

● ◀ / ▶ ボタンを押す度に

の順に変わります。

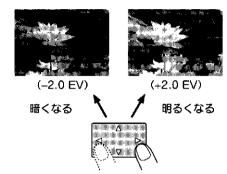

- 3 ファインダーをのぞいて シャッターボタンを半押し する
  - 撮影スタンパイLED(緑)が点滅から点 灯に変わったら撮影ができます。
  - ディスプレイボタンを押すと、液晶画面を見て撮影できます。




4 シャッターボタンを全押し する



#### ホワイトバランスを調節する

. Do bright the bright to be bright to be

画像が緑がかっていたり、赤み、青みを帯びているとき、ホワイトバランスを調節します。画像の色が特に不自然でなければ「オート」を選択します。

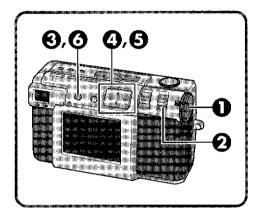

#### 6つのモードがあります。

- ・**オート** ………自動的にホワイトバランスを調 節
- · ★ (晴) ············晴れた日に屋外で撮影するとき
- -ゾ (量) ···········曇りの日や日陰で撮影するとき
- ・★: (電球)……ビデオライトなどで撮影するとき
- ・ワンタッチ……あらかじめ被写体に合わせて設定しておいたホワイトバランスで撮影したいとき (Leg 47ページ)
- ·\*ン (夜景) ········· 夜景などを撮影するとき
- 電源ダイヤルで「M」を選ぶ
- セード切換レバーで「カメラ」を選ぶ
  - LCDパネルに「カメラ」と表示されます。




カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す





- - 被写体の色合いがより好ましくなるモードを選びます。

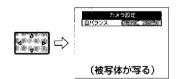


**6** ディスプレイボタンでメ ニュー画を消す



- ・ 夜景のモードではピントが合いにくいので手動で合わせてください。(I® 42ページ)
- ◆夜景のシャッタースピード(1/750秒~ 1秒)が自動的に設定されます。
- ●室内から屋外などに移動すると、色が合うまで時間がかかることがあります。

#### お好みのホワイトバランスに調節する(マニュアルホワイトバランス)


あらかじめ用意されたホワイトバランス 「晴」、「曇」、「電球」、「夜景」または「オート」のいずれに合わせても自然な色の画像 にならないとき、より最適な色になるよう 手動でホワイトバランスを調節します。

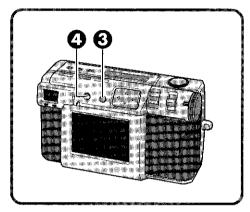

前ページ(啄46ページ)の 手順●からチーを選ぶ



- レンズの前約30センチメートルの所に白い紙を置く
  - 白い紙が画面いっぱいに写るようにします。

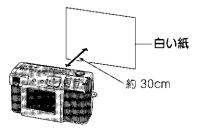

**3** 実行ボタンを撮影スタンバイLED(緑)が点滅するまで押す



- LED(緑)が消灯したら完了です。
- ●実行ボタンを再度押して、調節をやり直すことができます。
- ディスプレイボタンでメ ニュー画を消す




◆調節した色のバランスは 「ワンタッチ」に別のホワイトバランスを 調節するまで記憶されています。

#### いろいろな撮影(つづき)

#### 感度設定を変える

フラッシュを使用できない場所や暗い場所 での撮影に感度設定を変えることができま す。

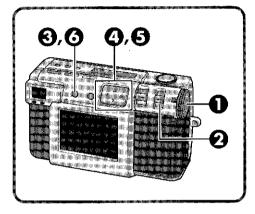

- ●電源ダイヤルで「M」を選ぶ
- **2** モード切換レバーで「カメ ラ」を選ぶ
  - LCDパネルに「カメラ」と表示されます。




- カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す
  - ◆カメラ設定メニュー画面が表示されます。





おりますがある 1 回押し、★/トボタンで「80/160/320」から選ぶ

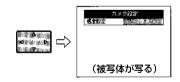

- ●感度設定が決定されます。
- **6** ディスプレイボタンでメニュー画を消す



感度設定値は、ISO 準拠です。




●感度設定を変えて撮影すると、液晶画面のノイズが多くなることがあります。

### ズームの倍率を変えて撮影する(電子テレコン)

的现在分词 "我们是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就会会会会会会

画像サイズによっては現在の画質をそこな う事なく拡大できます。画像サイズが大き いとズーム倍率を変えられない場合があり ますので画像サイズを小さくしてズーム倍 率を変えてください。(19836ページ)

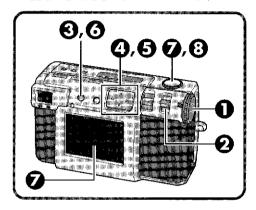

- 電源ダイヤルで「M」を選
- ② モード切換レバーで「カメラ」を選ぶ
  - ●LCDパネルに「カメラ」と表示されます。



- 3 カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す
  - カメラ設定メニュー画面が表示されま す。



´▼ ボタンで「電子テレ コントを選ぶ

TREADLY THE STOR STAR BALLALIAN BELT LIKETA



- ▶ボタンを1回押し、◀/▶ボ タンで[×2、×3.2]を選ぶ
  - 画像サイズにより選択できるズーム倍率 が変わります。

2032 × 1536 : 1 倍

1024 × 768 : 1 倍/2倍

 $640 \times 480$ :1倍/2倍/3.2倍



- ディスプレイボタンでメ ニュー画を消す
- 液晶画面を見てシャッター ボタンを半押しする
  - 撮影スタンバイLED (緑) が点滅から点 灯に変わったら撮影ができます。




シャッターボタンを全押し する



#### いろいろな撮影(つづき)

#### 連続して撮影する(連写)

被写体を連続で2枚撮影することができます。

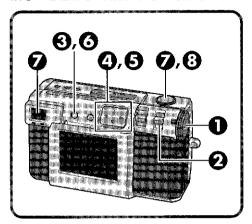

- 電源ダイヤルで「M」を選 ぶ
- モード切換レバーで「カメラ」を選ぶ
  - LCDパネルに「カメラ」と表示されます。



- カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す
  - ◆ カメラ設定メニュー画面が表示されます。





**6** ◀ / ▶ ボタンで 「オン」を選ぶ \_\_\_\_\_



- ディスプレイボタンでメ ニュー画を消す
- ファインダーをのぞいて シャッターボタンを半押し する
  - ■撮影スタンバイLED (緑) が点滅から点 灯に変わったら撮影ができます。
  - ●ディスプレイボタンを押すと、液晶画面 を見て撮影できます。



- シャッターボタンを 1 秒以 上押す
  - 1 秒間に 2 枚撮影します。






- ●フラッシュ設定しているときは、最初の1 回のみ発光します。
- ●暗い場所 (室内) などの撮影では、画像が 暗く写ります。



非圧縮の画質を選ぶと連写はできません。

## AF(自動焦点)/AE(自動露出)のエリアを変える

本機は、初期状態(お買い上げ時)で「マルチ」 に設定されています。自分の合わせたいボイ ントに焦点が合わない場合は「スポット」に設 定を変えて撮影します。

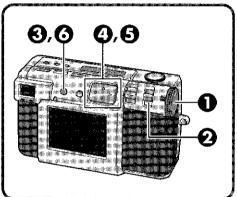

- **▲ /▶ボタンで「スポット」** を選ぶ

/▼ボタンで「AF/AEエ

- 電源ダイヤルで「M」を選
- <sub>)</sub> モード切換レバーで「カメ ラI を選ぶ
  - LCDパネルに「カメラ」と表示されます。



- カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す
  - カメラ設定メニュー画面が表示されま す、



# **6** ディスプレイボタンでメ ニュー画を消す



#### ●マルチとは

場面を何分割化してそれぞれの部分を測光 することによってできるだけ正確な霧出を 決定する方式です。

●スポットとは

画面の狭い中央の一部分を測光する方式で す。スキー場での人物、舞台で照明の当たっ た人物など、写したい被写体とその周囲の 明暗差が多い場合に使用します。


スポット撮影するときは、[]表示が出るま でディスプレイボタンを押してください。




#### カメラ設定を初期状態に戻す

カメラ設定を初期状態(お買い上げ時)に戻して撮影するときに行います。

セットアップメニューでの設定は戻りません。

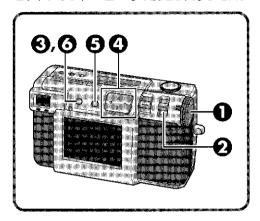

- 電源ダイヤルで「M」を選ぶ
- **2** モード切換レバーで「カメ ラ」を選ぶ
  - LCDパネルに「カメラ」と表示されます。

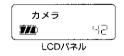

- 3 カメラ設定メニューが表示 されるまでディスプレイボ タンを押す
  - カメラ設定メニュー画面が表示されま す






- 📭 実行ボタンを押す
- ◆ カメラ設定メニューが初期状態に戻ります。



**6** ディスプレイボタンでメニュー画を消す

### フレームを付けて撮影する

フレームに被写体を重ねて撮影することが できます。

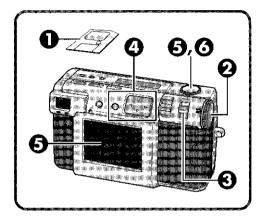




- 本機にフレームを記録した
   メモリーカードを入れる
  - 😭 30 ページをご覧ください。
- **2** 電源ダイヤルで「F」または 「M」を選ぶ
  - Fのときは、手順● へ進みます。
- **3** Mのときは、モード切換レバーで「フレーム」を選ぶ
  - LCDパネルに「フレーム」と表示されます。



● 自動で液晶画面に、フレームを表示します。

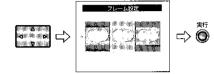

- インデックス3画面の表示となります。
- 再度フレームを選びたいときは、実行ボタンを押します。
- ◆ 作成画像はフレームと同じ画像サイズに 自動で合わせます。
- 液晶画面を見てシャッター ボタンを半押しする
  - 被写体をフレーム枠内に納めてください。
  - 撮影スタンバイLED (緑) が点滅から点 灯に変わったら撮影できます。





**る** シャッターボタンを全押し する .




- ◆メモリーカードにフレームが無いと、液晶画面に「表示できる画像がありません」と表示されます。
- ◆セルフタイマー/マクロ/絞り優先AE/ビントを合わせる/露出補正(エクスボージャ)が設定できます。(広等40~45ページ)
- ●白バランス/感度設定/AF/AEエリア/設定解除が設定できます。(168746、48、51、52ページ)

53

#### 高解像度で撮影する(ピクセルシフト)

CCDの画素を1画素分縦にずれた画像を2 枚連続撮影することによって解像度を良く することができます。手ブレを起こしやす いので三脚で固定し静止した被写体をセル フタイマーを使って撮影します。

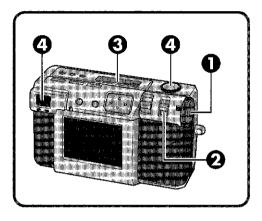

- MENO
- ●16 MB以上のメモリーカードで撮影してく ださい。(非圧縮の撮影時)


**3** セルフタイマーが「1秒」に なっていることを確認する



- **②** ファインダーをのぞいて シャッターボタンを全押し する
  - ディスプレイボタンを押すと、液晶画面 を見て撮影できます。
  - 撮影が終了すると、撮影スタンバイLED (緑色) が消えます。



- 電源ダイヤルで「M」を選ぶ
- モード切換レバーで「ピクセルシフト」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「ピクセルシフト」と表示 されます。

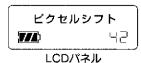




- ●2回の露光を行うため撮影が完了するまでの数秒の間、カメラ本体を固定してください。
- ●画像サイズは、自動的に2032×1536に なります。

## 明暗差をなくして撮影する(ワイドレンジ)

明暗差の激しい被写体などを露光の異なる 画像で合成して、明るさのダイナミックレ ンジを広げることができます。手ブレを起 こしやすいので三脚で固定し静止した被写 体をセルフタイマーを使って撮影します。

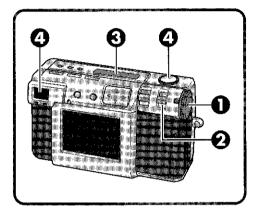

- ●16 MB以上のメモリーカードで撮影してく ださい。(非圧縮の撮影時)

3 セルフタイマーが、「1秒」に なっていることを確認する




- ② ファインダーをのぞいて シャッターボタンを全押し する
  - ディスプレイボタンを押すと、液晶画面 を見て撮影できます。
  - 撮影が終了すると、撮影スタンバイLED (緑色) が消えます。






- ●2回の露光を行うため撮影が完了するま での数秒の間、カメラ本体を固定してく ださい。
- 電源ダイヤルで「M」を選 ぶ
- |モード切換レバーで「ワイ ドレンジーを選ぶ
  - ◆ LCDパネルに 「ワイドレンジ」 と表示さ れます。

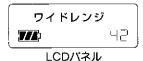

#### 同じ画像を重ねて静止画を撮影する(NRモード)

同じ画像を何枚か重ねて電子ノイズをカットして画像を撮影します。暗いところにある花の撮影などにも適しています。手ブレを起こしやすいので三脚で固定し静止した被写体をセルフタイマーを使って撮影します。

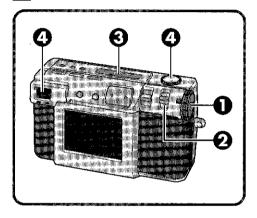

- NEMO !
- ●16 MB以上のメモリーカードで撮影してく ださい。(非圧縮の撮影時)
- ●電源ダイヤルで「M」を選ぶ
- **2** モード切換レバーで「NR モード」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「NRモード」と表示されます。



**3** セルフタイマーが、「1秒」に なっていることを確認する



- 4557,170
- ファインダーをのぞいて シャッターボタンを全押し する
  - ディスプレイボタンを押すと、液晶画面 を見て撮影できます。
  - ■撮影が終了すると、撮影スタンバイLED (緑色) が消えます。





●8 回の露光を行うため撮影が完了するまでの数秒の間、カメラ本体を固定してください。

# いろいろな再生

#### 静止画の再生表示について


再生表示はディスプレイボタンを押して表示モードを切り換えます。

ディスプレイボタンを押すごとに

→
フルサイズ画面 (オンスクリーン表示付き)
→
フルサイズ画面 (オンスクリーン表示無し)
→
インデックス6画面




と変わります。

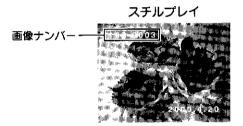

#### 静止画のオートプレイ再生について


再生モードの時に ◀ / ▶ ボタンを 2 秒以上押すと自動再生モードになります。 やめるときは、再度同じボタンを押します。押されたときの画像を表示して止まります。

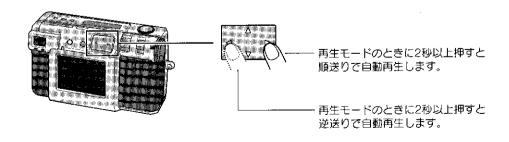

#### いろいろな再生(つづき)

#### 画像の削除を防止する(スチルプロテクト)

必要な画像にプロテクト (削除防止)をかけておくことができます。必要な画像を誤って削除することが防げます。

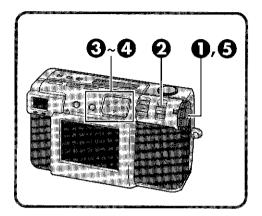

- 電源ダイヤルで「再生」を 選ぶ
  - 再生画像が液晶画面に表示されます。
- ② モード切換レバーで「Sプロ テクト」を選ぶ



■ スチルプロテクトメニュー画面が表示されます。



- 全画面をプロテクトしたいときは、「全部」を選び、実行ボタンを押してください。「戻る」を選んで実行ボタンを押したあと、手順
   に進みます。
- 画面を選択してプロテクトしたいときは、「選択」を選んで実行ボタンを押してください。 ▲ / ▼ / ▼ / ▶ ボタンで画像を選んで実行ボタンを押します。「戻る」を選んで実行ボタンを押したあと、手順 ⑤ に進みます。
- ▲/▼ボタンで「設定/解除」
   を選び、実行ボタンを押す




- (プロテクト表示)が表示されます。
- プロテクト解除したいときは、手順●~
   ③を繰り返して再度実行ボタンを押すと表示が消えて、プロテクトが解除されます。
- **5** 電源ダイヤルで「△」か「M」 にする



画像をプロテクトしていてもフォーマット した場合は削除されます。必要な画像はパ ソコンなどに転送して保存してください。

#### 画像を削除する(スチル削除)

撮影した画像を削除します。「表示画像削除」 「全部削除」「選択削除」があります。

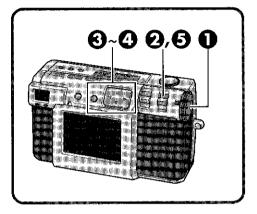


- 電源ダイヤルで「再生」を 選ぶ
  - 再生画像が液晶画面に表示されます。
- **2** モード切換レバーで「スチルサクジョ」を選ぶ



スチル削除メニュー画面が表示されます。



- 全画面を削除したいときは、「全部」を選び、実行ボタンを押してください。「終了」を選んで実行ボタンを押したあと、手順 ② を繰り返します。
- ●画面を選択して削除したいときは、「選択」を選んで実行ボタンを押してください。
   ▲/▼/◀/▶ボタンで画像を選んで実行ボタンを押します。「終3」を選んで実行ボタンを押したあと、手順
   毎の返します。
- ●「全部」または「選択」を選ぶと、前(削除 マーク)が表示されます。

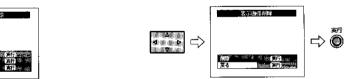

5 モード切換レバーで「スチルプレイ」を選び、削除されたことを確認する(☞39ページ)




- プロテクトされている画像も不要なときは、プロテクトを解除してください。
- ●削除中はメモリーカードを取り出したり、 電源を切らないでください。故障などの 原因となることがあります。必ず専用の ACアダプター(AA-V37)をお使いください。


#### いろいろな再生(つづき)

#### 画像に特殊効果をつける(エディット)

画像に白黒やセピア色などの特殊効果を付けることができます。

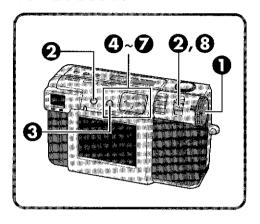

電源ダイヤルで「再生」を 選ぶ 3 実行ボタンを押す

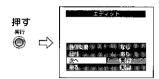

- エディット設定メニュー画面が表示されます。



- **②** モード切換レバーで「エ ディット」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「エディット」と表示されます。



画像を選びたいときは、ディスプレイボタンを押します。インデックス6画面の表示となり、▲/▼/◀/▶ボタンで画像を選び、ディスプレイボタンを押します。

**5**▼/▶ボタンで「なし/白黒

/セピア/ネガ」から選ぶ



■ 4 / ▶ ボタンを押すごとに

なし : 特殊効果なし

白黒 : カラーから白黒に変換しま

す。

セピア : セピア色にして古い写真のよ

うな効果を出します。

**ネガ** : ネガフィルムのような効果を

出します。



- 6 「次へ」を選び、実行ボタン を押す
  - 「エディット中です」と表示されたあと、 ファイルメニュー画面が表示されます。






- モード切換レバーで「スチルプレイ」を選び、保存されたことを確認する
  - (1239ページ)
  - ●目付またはカレンダーを付けたいとき は、1662~65ページをご覧ください。
  - ●「プリント設定」を選んだときは、IST68 ページをご覧ください。
  - ◆メモリーカードの残容量が少ないときは、「別ファイル保存」はできません。


#### いろいろな再生(つづき)

#### 日付を入れる

再生画像に日付を付けるときや、専用ブリンターで印刷するときに日付を入れることができます。

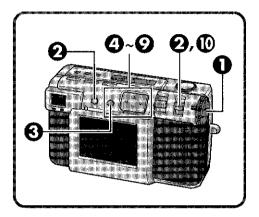


- 電源ダイヤルで「再生」を 選ぶ
- モード切換レバーで「エディット」を選ぶ
  - LCDパネルに「エディット」と表示されます。

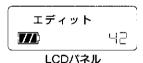

●画像を選びたいときは、ディスプレイボタンを押します。インデックス6画面の表示となり、▲/▼/◀/▶ボタンで画像を選び、ディスプレイボタンを押します。

実行ボタンを押す

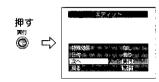

- エディット設定メニュー画面が表示されます。
- ▲ / ▼ ボタンで「日付」を 選び、 ▼/ ▶ ボタンで「あり」 を選ぶ



**5** ▲ / ▼ ボタンで「次へ」を 選び、実行ボタンを押す



- 日付表示メニュー画面が表示されます。
- 手順 ④ でカレンダーを選ぶとカレンダー メニューが表示されます。

▲ / ▼ ボタンで「画像上方向」を選び、 ▼ / ▶ ボタンで 画像の向きを設定する



● ▼ / ▶ ボタンを押すごとに

上方向(↑)↔右方向(→)↔下方向(↓)↔左方向(→)

と変わります。



- 再生画像の上方向を決めてください。



- ●◀/▶ボタンを押すごとに
  - 年月日 ↔ 月日年 ↔ 日月年 1

と変わります。

② ▲ / ▼ ボタンで「終了」を 選び、実行ボタンを押す



- 「エディット中です」が表示されたあと、 ファイルメニュー画面が表示されます。



● モード切換レバーで「スチルプレイ」を選び、保存されたことを確認する

(1239ページ)


- カレンダーを付けたいときは、№ 64 ページをご覧ください。
- ●「プリント設定」を選んだときは、1668ページをご覧ください。




日付表示位置

#### カレンダーを入れる

再生画像にカレンダーを付けるときや、専 用プリンターで印刷するときにカレンダー を入れることができます。

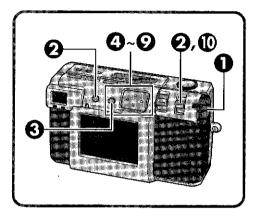

- 電源ダイヤルで「再生」を 選ぶ
- モード切換レバーで「エディット」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「エディット」と表示されます。

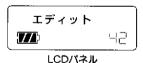

●画像を選びたいときは、ディスプレイボタンを押します。インデックス6画面の表示となり、▲/▼/◀/▶ボタンで画像を選び、ディスプレイボタンを押します。

## 実行ボタンを押す



- エディット設定メニュー画面が表示されます。
- 4 ▲ / ▼ ボタンで「日付」を 選び、 ▼ / ▶ ボタンで「カレ ンダー」を選ぶ





- カレンダー表示メニュー画面が表示されます。
- ▲ / ▼ ボタンで「年または 月」を選び、 ▼ / ▶ ボタンで 年、月の数字を設定する




#### 



■ ✓ </l

上方向(↑)↔右方向(→)↔下方向(↓)↔左方向(←)

と変わります。

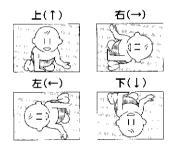

- 再生画像の上方向を決めてください。



「エディット中です」が表示されたあと、 ファイルメニュー画面が表示されます。

#### 



モード切換レバーで「スチルプレイ」を選び、保存されたことを確認する

(12839ページ)

- ●日付を付けたいときは、I® 62ページを ご覧ください。
- ●「プリント設定」を選んだときは、1968 ページをご覧ください。
  - **例)画像上**方向でカレンダーを作成した 場合






液晶画面ではカレンダーの一部が欠けて 見えることがありますが、正常に保存されています。

## テレビにつなぐ

撮影した画像をテレビで見ることができます。

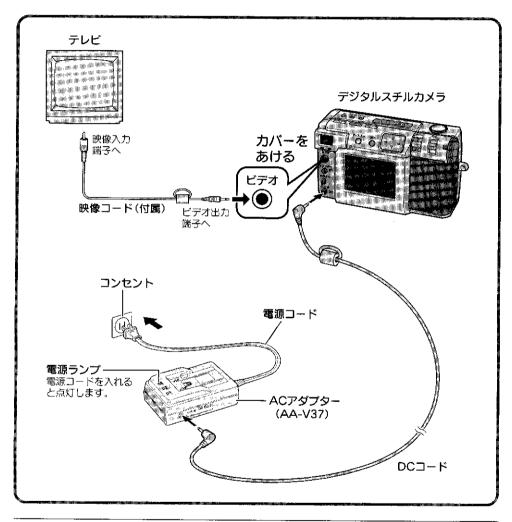




- ●本機の操作は39ページをご覧ください。
- ●テレビでは斜めの線などがギザギザして見えます。
- ◆テレビの接続や操作のしかたについては、お使いのテレビ取扱説明書をご覧ください。

#### プリンターにつなぐ

撮影した画像をビクター製プリンター(GV-SP1、SP2)で簡単に印刷できます。

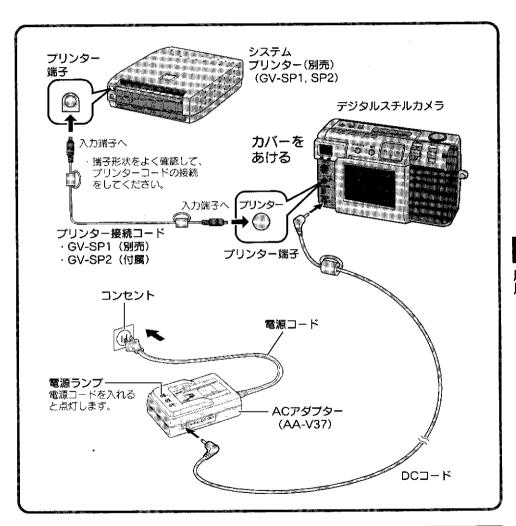




●プリンターの取扱説明書もご覧ください。




●ビクターシステムプリンター(GV-SP1) と接続する場合は、別売のプリンター コード(QAM0258-001)をビクター サービスにてお買い求めください。 (☞)?6ページ)

## 画像のスタイルを決めてプリントする

ビクター製プリンター(GV-SP1、SP2)をお持ちのかたは、撮影した画像を写真のように余白のないワク無しブリントと、白い余白のあるワク付きプリントを選べます。また、同じ写真を複数枚、プリントすることもできます。シール用紙を使って16分割の印刷をすると、小さなシールを作れます。

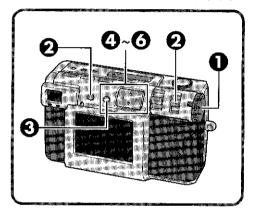

- **電源ダイヤルで「再生」 選ぶ**
- **2** モード切換レバーで「エ ディット」を選ぶ
  - LCDパネルに「エディット」と表示されます。

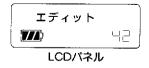

- 特殊効果/日付/カレンダーを入れてプリントしたいときは、手順☆65ページをご覧ください。
- 「この画像」と表示、実行ボタンを押します。ディスプレイボタンを押すとインデックス6画面の表示となり、▲/▼/
   【/▶ボタンで画像を選び、実行ボタンを押します。
- ₹ 実行ボタンを3回押す



- ●ファイル設定メニュー画面が表示されます。
- 4 / ▼ボタンで「枚数」を 選び、 ▼ / ▶ボタンで「1 ~ 25 枚の枚数」を設定する





◀ / ▶ ボタンを押すごとに

と変わります。

- カレンダーを表示してプリントする場合、ワクなしの選択はできません。
- 日付またはカレンダーを表示してプリントすると、文字が見づらくなります。このようなときは、画像サイズを2032×1536に設定して撮影することをおすすめします。(ISS 36ページ)

#### 



- 「プリント中です」が表示されます。
- 手順 ⑤までに指定された通りプリントを始め、「プリント中です」と表示します。
   途中で止めるメニューも表示されて、実行ボタンを押すと実行中のプリント終了後、手順 ② にもどります。




- ●画像サイズが2032 × 1536の場合、プリントに時間がかかります。
- ●プリンター側の用紙切れなどでエラーが 発生し、再開するときは、再度実行ボタ ンを押してください。

#### 画像をまとめてプリントする(DPOF設定)

ビクター製プリンター (GV-SP1, SP2) を お持ちのかたは、撮影した画像をDPOF\*設 定すると、次のようなプリントができます。

- すべての画像を1枚ずつプリントできます。
- ●各画像に対して、それぞれ2枚以上の指定 をしてブリントができます。

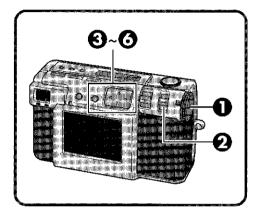

- 電源ダイヤルで「厚臼」を 選ぶ
- モード切換レバーで「DPOF セット」を選ぶ
  - LCD パネルに「DPOF セット」と表示 されます。



● 液晶画面に DPOF 設定メニューが表示 されます。

▲ / ▼ ボタンで「DPOF 設 定 | メニューを選択し、実行 ボタンを押す



前に設定したファイルがない 場合は新規を選びます。



前に設定したファイルに追加 する場合に選択します。

全画面同一枚数にセット する場合に選択します。

◄ / ▶ ボタンで画像を選び、 ▲/▼ボタンで枚数を設定、 実行ボタンを押す



画像を選ぶ



設定が終わったら 押す


枚数を設定する

- DPOF プリントメニュー画面が表示さ れます。
- ◆ DPOF設定をすぐ保存したいときは、手 順 6 に進みます。



※ DPOFとは、Digital Print Order Formatの略で、DPOF設定しメモリーカー ドに書き込んだデータは、この規格に準 拠しています。

## 

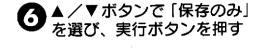



- 手順 ② で指定された通りプリントを始め、「プリント中です」と表示します。
   途中で止めるメニューも表示されて、実行ボタンを押すと実行中のプリントが終了します。
- 手順 4 で設定した合計枚数を、プリント合計 123 枚で表示します。
- 「戻る」を押すと手順(で戻ります。)
- プリントが終了して DPOF プリントメニューを表示します。




◆ DPOF ファイルをメモリーカードに書き込みます。

チキ
······································
······································
······································
······································



●付属のソフトウェアの最新情報については、www サーバに掲載されます。 <www>http://www.jvc-victor.co.jp/

> 付属のソフトウェアは、デジタルスチルカメラ(GC-X1)と 共用設計のため、添付の動画再生用ソフト(ビデオプレー ヤー)は本機では使用できません。

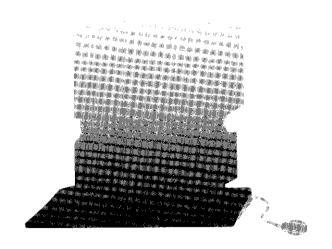

# パソコン編(Windows®用)

## 動作環境

## USBドライバ(画像データ読み込み用)

- Microsoft®Windows®98(プリインストールモデル) / Windows®98 SecondEdition (プリインストールモデル)
- ●USB端子(画像データをパソコンに読み込むためにパソコンのUSB端子と本機のデジタル端子をUSBコードで接続します。)
- ◆CD-ROM ドライブ(内蔵または外付けで使用できること。)


## ごデオプレーヤー(動画再生用ソフト)

- Microsoft®Windows®95 / Windows®98
- RAM 容量: 32MB 以上
- ●ハードディスク空き容量:1MB以上
- ●カラー:65536 色以上
- CD-ROM ドライブ(内蔵または外付けで使用できること。) USBを持たないPCまたは、Windows®95をご使用の方は、市販品のフラッシュパス™ または、PC カードアダプタなどをお使いください。

フラッシュパス™やPCカードアダプタの動作環境は、店頭または、それぞれのメーカーへお問い合わせください。

- \* 上記の条件はこれをみたす全てのパソコンで動作を保証するものではありません。
- \* Microsoft®、Windows®は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
- \* Intel®、Pentium®はIntel Corporationの商標です。
- \* その他記載している会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

# パソコンと接続する

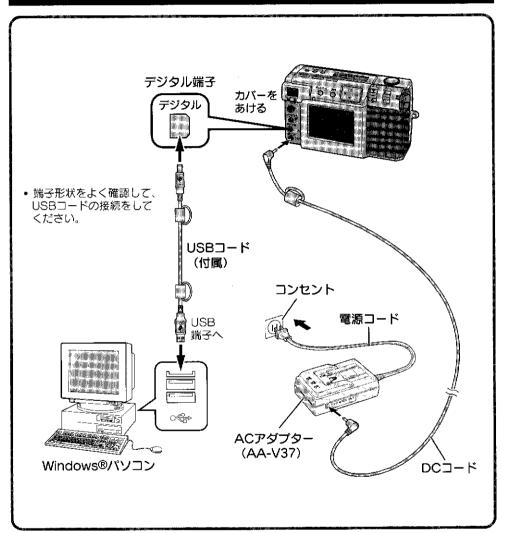



- パソコンに画像データをコピーしたいときは、 本機に画像データが記録されているメモリー カードを入れてください。(☞30ページ)
- あらかじめ画像にプロテクトをかけておくと安全です。(☞58ページ)
- 動画データには音声は含まれていません。
- パソコンと接続して使うときは、専用のACア ダプター(AA-V37)をお使いください。
- ●本機とパソコンをUSBコードで接続するときは、パソコン側で接続機器の認識ができないことがありますので、両方の電源を入れたあとにUSBコードを接続しますが、故障の原因にはなりません。

# パソコン編(Windows® 用つづき)


# USBドライバのインストール

Windows®98の基本操作については、パソコンまたはWindows®98の取扱説明書をご覧ください。


#### 準備

#### Windows®98 を起動する


- ●もし他のソフトを使用している場合は終了させてください。(タクスバーに他のアプリケーションのアイコンがないことを確認してください)
- 本機の電源ダイヤルで 「再生」 を選ぶ
- ② モード切換レバーで「USB モード」を選ぶ
  - ◆LCDパネルに「USBモード」と表示されます。
- ◆ 本機とPCをUSBコードで 接続する(前ページ参照)
  - ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」 画面を表示します。
- 付属のCD-ROM をCD-ROM ドライブに挿入する
- 6 「次へ」をクリックする

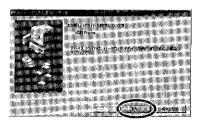

6 「次へ」をクリックする

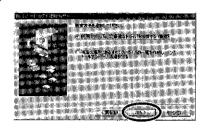

- ▼「CD-ROM ドライブ」が チェックされていることを 確認し、「次へ」をクリック する
  - ●挿入したCD-ROMが見つからないと表示されたときは、「参照」をクリックし、 付属のCD-ROMドライブを指定してください。

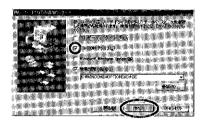

⚠ 「次へ」をクリックする



(分) 「完了」をクリックする

# 動画再生ソフトのインストール

動画再生ソフトをインストールします。

#### 準 備

#### Windows®98 を起動する

- もし他のソフトを使用している場合は終了させ てください。
- 付属のCD-ROM をCD-ROM ドライブに挿入する
- **2** CD-ROMの中の「Vplay」 フォルダをダブルクリック する
- **3** [Vpw100j] ファイルをダ ブルクリックする



「次へ」をクリックする



「はい」をクリックする




2017年的新華斯泰琳衛展衛展

6 「次へ」をクリックする



「完了」をクリックする

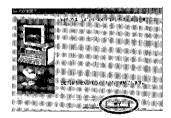

🕄 再起動する

「はい、直ちにコンピューターを再起動 します。」をクリックして「完了」をク リックします。



# パソコン編(Windows®用つづき)

# 本機からパソコンへ画像データをコピーする

パソコンまたはWindows®98の取扱説明書をご覧ください。

#### 準備

Windows®98を起動する

- コピーしたいデータの記録されているメモリーカードを本機に入れます。
- **2** モード切換レバーで「USB モード」を選ぶ
  - ■LCDパネルに「USBモード」と表示されます。

USBE-K

LCDパネル

- 付属のUSBコードで本機と パソコンを接続する (ISS 75ページ)
- 4 「マイコンピュータ」アイコン ンをダブルクリックする
  - 本機とパソコンが正しく接続されると、 本機の画像データを確認するための「リ ムーバブルディスク」アイコンが表示されます。

- 「リムーバブルディスク」を ダブルクリックし、DCVI (動画データ) またはDCIM (静止画データ) フォルダか ら必要なファイルをコピー する
  - コピーしたいファイルをキーボードの CTL ボタンを押しながらドラックする と簡単にコピーできます。



●パソコン側で接続機器の認識ができない ことがありますので、コビー終了後は、 USBコードを抜いてから、モード切換レ バー、電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、フラッシュスタンバイLED(赤色)が点滅します。フラッシュスタンバイLED(赤色)が点滅中は絶対にUSBコードは抜かないでください。

## E-メールするには

コピーした画像ファイルは、パソコンの E-メールソフトを起動したあとに添付ファイ ルとして画像データを送ることができます。



●E-メールで動画を送る場合、受信側で ファイルを開くために動画再生ソフトが 必要です。専用の動画再生ソフトはビク ターのホームページからもダウンロード できます。

(http://www.jvc-victor.co.jp/download/index.html)

# 動画再生のしかた1

ビデオプレーヤーを使った動画再生のしか たには、ファイルの読み込ませ方によって、 いくつかの方法があります。

#### 準備

Windows®98 を起動する

スタートボタンをクリック



**②**「プログラム」をクリックす る




**②**「ビデオプレーヤー」をクリックする

Control of the state of the sta



- 「ビデオプレーヤー」が起動
  - ビデオプレーヤーが表示されます。

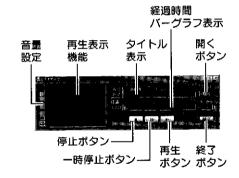

- 5 開くボタンをクリックし動 画ファイルを選ぶ
  - 拡張子がjmmのファイルを選びます。
- 再生ボタンをクリックする
  - 動画が再生されます。
  - 本機で撮影された動画には音声は記録さ れていません。



●音量設定を変更すると、パソコンの音量 設定も変更されます。音量設定を変更し たときは、ビデオプレーヤーを起動する 前の音量に戻すことをおすすめします。

# パソコン編(Windows® 用つづき)

# 動画再生のしかた2

ここでは、簡単な再生方法を説明します。

- **3** 再生が終わったら終了ボタンをクリックする
  - プログラムが終了します。


#### 準備

Windows®98 を起動する

- 動画ファイルをダブルク
  リックする
  - 拡張子が jmm のファイルが動画ファイルです。



- 自動的に再生が始まる
  - 停止ボタン、一時停止ボタンも使えます。

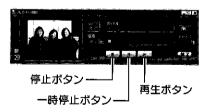



# アンインストールのしかた


ビデオプレーヤーを使用しない場合は削除

# します。

#### Windows®98 を起動する

進 備

- もし他のソフトを使用している場合は終了させ てください。
- **D** スタートボタンをクリック する

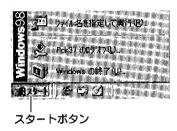

√[設定] - 「コントロールパ **゚ネルーをクリックする** 



3 「アプリケーションの追加と 削除しをダブルクリックす る



▲「ビデオプレーヤー」を選 び、「追加と削除」をクリッ クする

113年




「はい」をクリックする



6 「OK」をクリックする


● 手順 3 の画面に戻ります。正しく削除 されていることを確認して「OK」をク リックします。

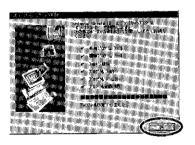



●付属のソフトウェアの最新情報については、www サーバに掲載されます。 <www>http://www.jvc-victor.co.jp/

> 付属のソフトウェアは、デジタルスチルカメラ (GC-X1) と 共用設計のため、添付の動画再生用ソフト (UVC Video Decoder) は本機では使用できません。

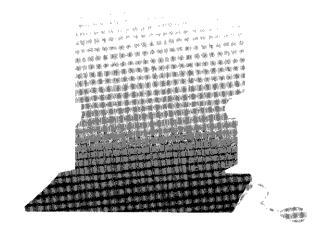

## 動作環境

Macintosh®動作環境は、以下2つの条件をすべて満たしている必要があります。

- 1. Mac OS 8.5.1 / Mac OS 8.6 / Mac OS 9.0 以上のコンピュータ
- 2. USB を内蔵したコンピュータ (iMac™、iBook™、Power Macintosh™ G3 / G4、Power Book™ G3等)

# JVC Video Decoder


- Mac OS 7.6.1 以上
- CPU: Power PC603e / 120MHz以上
- Quick Time3.0 以上
- RAM 容量:32MB以上

へお問い合わせください。

- ●ハードディスク空き容量:1MB以上 USBを持たないMacintosh®ご使用の方は、市販品のフラッシュパス™または、PCカー ドアダプターなどをお使いください。 フラッシュパス™やPCカードアダプターの動作環境は、店頭または、それぞれのメーカー
- \* Machintosh® は米国アップルコンピュータ社の商標です。
- \* その他記載している会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

# パソコン編(Macintosh® 用つづき)

# パソコンと接続する

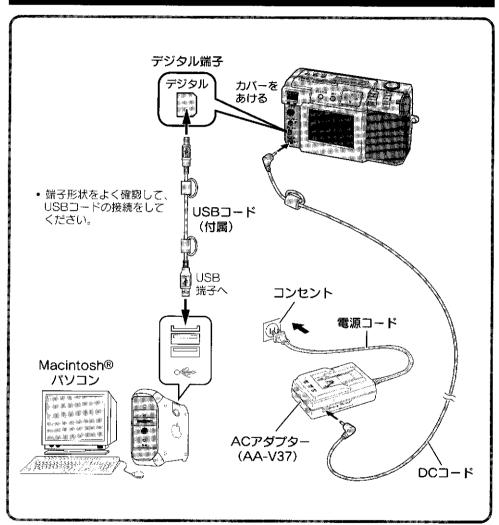



- ●パソコンに画像データをコピーしたいときは、 本機に画像データが記録されているメモリー カードを入れてください。(r等30ページ)
- あらかじめ画像にプロテクトをかけておくと安全です。(☞58ページ)
- ●動画データには音声は含まれていません。
- ●パソコンと接続して使うときは、専用のACア ダプター(AA-V37)をお使いください。
- ●本機とパソコンをUSBコードで接続するときは、パソコン側で接続機器の認識ができないことがありますので、両方の電源を入れたあとにUSBコードを接続しますが、故障の原因にはなりません。


# USBドライバのインストール

Mac OSの基本操作については、Macintosh® の取扱説明書をご覧ください。


#### 準備

#### Macintosh®を起動する

- もし他のソフトを使用している場合は終了 させてください。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する
- CD-ROMの中の「ドライバ」 フォルダをダブルクリックする

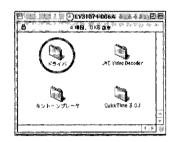

[JVC USB-Storage Driver] と[JVC USB-Storage Shim] のファイルをまとめて、システム フォルダアイコンに合わせる

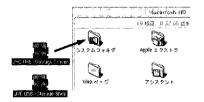

システムフォルダアイコン の色が変わったらマウスボ タンを離す



- ダイアログボックスが表示 されたら [OK] をクリック
  - 機能拡張フォルダに USB ドライバが入 ります。



再起動する



# パソコン編 (Macintosh® 用つづき)


## JVC Video Decoderのインストール

Mac OSの基本操作については、Macintosh® またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。


#### 準備

#### Macintosh® を起動する

- もし他のソフトを使用している場合は終了させてください。
- 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する
- **2** CD-ROM の中の「JVC Video Decoder」フォル ダをダブルクリックする
- ③「JVC Video Decoder」 ファイルをシステムフォル ダアイコンに合わせる

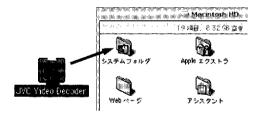

- システムフォルダアイコン の色が変わったらマウスボタンを離す
  - システムフォルダにドラック&ドロップ します。

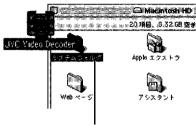

色が変わったらマウスボタンを離す

- **5** ダイアログボックスが表示 されるので「OK」をクリッ クする
  - "機能拡張フォルダ" に入ります。



雨起動する



# 本機からパソコンへ画像データをコピーする

Mac OSの基本操作については、Macintosh® またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

#### 準備

#### Macintosh®を起動する

- □ピーしたいデータの記録されているメモリー カードを本機に入れます。
- **2** モード切換レバーで「USB モード」を選ぶ
  - ■LCDパネルに「USBモード」と表示されます。

USBE-K 777 42

LCDパネル

る 本機と Macintosh を USB
コードで接続する

(咳 84ページ参照)

 本機とMacintoshが正しく接続される と、Mac のデスクトップ上に本機の画 像データを確認するための「名称未設 定」アイコンが表示されます。

- 名称未設定」アイコンをダブルクリックし、DCVI(動画データ)またはDCIM(静止画データ)フォルダから必要なファイルをコピーする
  - コピーしたいファイルをキーボードの option ボタンを押しながらドラックす ると簡単にコピーできます。



データのコピー終了後は、「名称未設定」 アイコンをゴミ箱に捨ててから、USB コードを抜いてください。



●パソコン側で接続機器の認識ができない ことがありますので、コピー終了後は、 USBコードを抜いてから、モード切換レ バー、電源ダイヤルを操作してください。

パソコンからファイルアクセスしているときは、フラッシュスタンパイLED(赤色)が点滅します。フラッシュスタンパイLED(赤色)が点滅中は絶対にUSBコードは抜かないでください。

## E-メールするには

コピーした画像ファイルは、パソコンの E-メールソフトを起動したあとに添付ファイ ルとして画像データを送ることができます。



●E- メールで動画を送る場合、受信側で ファイルを開くために、JVC Video Decoder ソフトが必要です。専用の JVC Video Decoder ソフトはビクター のホームページからもダウンロードでき ます。

(http://www.jvc-victor.co.jp/download/index.html)

# パソコン編(Macintosh® 用つづき)

# 動画再生のしかた1

Quick Time Player (またはムービープレーヤー)を使った動画再生のしかたには、ファイルの読み込ませ方によって、いくつかの方法があります。

#### 準備

#### Macintosh®を起動する

- あらかじめ JVC Video Decoder ファイルを インストールしてください。(噂86ページ)
- 再生したい動画ファイルを本機からパソコンに コピーしてください。(№87ページ)
- ■「QuickTime Player」をダ ブルクリックする

標準で Macintosh に付属しています。



②ファイルメニューから 「ムービーを開く」を選ぶ




# **3** ダイアログボックスからファイルを選択する

拡張子がjmmのファイルを選びます。



# 再生ボタンをクリックする

- 再生が始まります。
  - 本機で撮影された動画には、音声は記録 されません。
  - Quick Time Player (またはムービー ブレーヤー) の使い方についてはアップ ル社のホームページ等 (パソコンの取扱 説明書参照) をご覧ください。

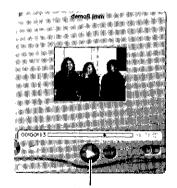

再生ボタン

# 動画再生のしかた2

ここでは、簡単な再生方法を説明します。


#### 準備

#### Macintosh®を起動する

- あらかじめ JVC Video Decoder ファイルを インストールしてください。(吟86ページ)
- 再生したい動画ファイルを本機からパソコンに コピーしてください。(1987ページ)
- 動画ファイルをダブルク リックする
  - 拡張子が imm のファイルが動画ファイ ルです。



# ダイアログボックスから 「Quick Time Player」を選 び「開く」をクリックする

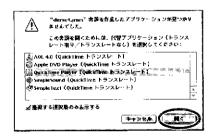


# 再生ボタンをクリックする

**以华成和美国** 

再生が始まります。

**产州里共产省** 

● Quick Time Player(またはムービープ レーヤー) の使い方についてはアップル ネヤのホームページ等(パソコンの取扱説 明書参照)をご覧ください。

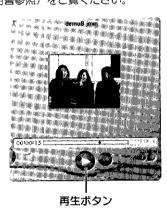



●PC Exchange に jmm ファイルを登録 して使用することは避けてください。 DOSフォーマットされたフロッピーディ スクなどからコビーしたjmmファイルを 再生できなくなる場合があります。

# パソコン編(Macintosh®用つづき)

# アンインストールのしかた

JVC Video Decoderファイルを使用しない場合は削除してください。

#### 準備

#### Macintosh®を起動する


- もし他のソフトを使用している場合は終了させてください。
- システムフォルダアイコン をダブルクリックします
  - システムフォルダが開きます。



- 機能拡張フォルダアイコン をダブルクリックする
  - 機能拡張フォルダが開きます。



3 JVC Video Decoderファイルをゴミ箱アイコンに合わせる

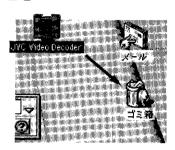

- ゴミ箱アイコンの色が変わったらマウスボタンを離す
  - ●ファイルはゴミ箱の中に移動しました。 必要に応じて削除してください。

# 使用上のご注意

## 液晶画面について

■表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。

傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。

■小さな光る点や黒い点が出ることがあります。

液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。

これらはメモリーカードには記録されません。

- ◆ 充電は10℃~35℃の温度範囲でおこなってください。高温で充電するとバッテリーを劣化させる恐れがあります。また、低温で充電すると、十分な充電がされません。
- 充電後や使用後はバッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●長時間放置すると、自己放電していることが ありますので、お使いになる前に充電してく ださい。
- 充電直後でも、バッテリーの使用時間が大幅 に短くなったら、バッテリーの寿命です。新 しいものをお買い求めください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性のものや、化学雑巾などで拭くと、変質したり故障の原因になるおそれがあります。

# レンズや液晶画面の汚れを取る

■レンズの汚れを取るには

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、または市販のレンズクリーニングペーパーなどで汚れを落としてください。汚れたまま放置しておくと、カビなどが発生することがあります。

■液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落としてください。

# バッテリーについて

●リチウムイオンバッテリーは小型で高容量の バッテリーです。しかし、冬場の屋外などの 低温(10℃以下)で、バッテリーが冷えてい る場合、バッテリーの使用時間は短くなる特性があり、動作しないことがあります。この ような時は、バッテリーをポケットに入れる などして温かくしておき、撮影直前にデジタ ルスチルカメラに取り付けてください。(カ イロなどをご使用になっている場合は、直接 カイロがバッテリーに触れないように、ご注 意ください。)

## ◆バッテリーを正しく保存する ためのご注意

- ●使用しない時は、温度が上がらない乾燥した ところに保存してください。
- ●ご使用にならないときは、ACアダプターや デジタルスチルカメラからはずして保管して ください。また、保護カバーが付いていると きは、保護カバーを使用して保管してください。
- 長時間ご使用にならなかったバッテリーは十分に充電されないことがあります。また、使用時間が短くなることがあります。
- ●長期間保存する場合は、半年程度に一回充電し、再び使い切ってから保存してください。



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。 リサイクルに協力しましょう。 ご使用済みの電池は廃棄しない で、充電式電池リサイクル協力店 へご持参ください。

# 故障かな?と思ったら

このデジタルスチルカメラはマイコンを使用しています。雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときはデジタルスチルカメラから電源 (バッテリー、AC アダプターなど)を外し、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
電源	電源が入らない	<ul><li>●バッテリーが充電されていますか?</li><li>●電源は正しく接続されていますか?</li></ul>	26 28
	撮影できない	●電源ダイヤルが「切/ <b>再生</b> / <u>「セット</u> 」になっていませんか?	18
	画像が出ない	●電源をもう一度入れ直してみてください。	18
	メニューの機能が使えない	●電源ダイヤルが「A」になっていませんか?	18
	シャッターボタンの半押しでピン トが合わない	<ul><li>●暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか?</li></ul>	42
	太陽光が映ると、画面が一瞬暗く なったり、黒くなったりする	●故障ではありません。	_
撮影中	液晶画面の映像が暗い、または白くなる	<ul><li>▼ズームレバーで液晶画面の明るさを調節してください。</li><li>寒い場所で画像を再生していませんか?寒い場所では、多少液晶画面が暗く見えます。故障ではありません。</li><li>●液晶画面の寿命が短くなっている可能性がありまま</li></ul>	25 - 96
		す。お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓□にご相談ください。	
	「メモリーがいっぱいです」が 表示された	●メモリーがいっぱいで、撮影ができなくなると表示します。空きのあるメモリーカードを使用するか、画像をパソコンに保存してからカメラの画像を削除し、メモリーの空きをつくります。	-
	カメラ画のView画 (液晶画面) に 水平のエッジ部にカラーノイズが 出る	●故障ではありません。記録される画像とは異なり ます。	_
	フラッシュ撮影時に電源が切れた	●フラッシュ撮影ではバッテリー残量が半分を表示 していても、電源が切れることがあります。	_

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
撮影中	何枚か残っているのに撮影ができ なくなった	●残りの撮影枚数表示は目安です。 撮影画像によっては、0 になる前に撮影ができなくなります。	-
	フレーム機能が使えない	<ul><li>●フレーム画像データが消失していませんか?</li><li>●フレーム画像データを記録したメモリーカードを入れてください。</li></ul>	53
	液晶画面に表示ムラが出る	●液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか?液 晶画面を圧迫すると映像ムラが生じます。手を離 してしばらく放置しておくと元に戻ります。	-
その他	液晶画面に小さな光る点や黒い点 が出る	●液晶画面は非常に精度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。	91
	スマートメディア ™ が初期化 (フォーマット)できない	●プロテクトシールが貼ってありませんか?スマートメディア ™ のデータ内容を確認して、バックアップしてあればプロテクトシールを剥がしてフォーマットしてください。	31
	カメラの View 画(液晶画面)に 太陽や強い光の光源をうつすと上 下に色つきの帯が出る	<ul><li>●故障ではありません。記録される画像とは異なります。</li></ul>	-

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機をテレビやラジオなどに近接してご使用になると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# お知らせ表示


# 本機編



表示	対処内容	参照
メモリーがいっぱいで す	メモリーカードの容量がいっぱいです。新しいメモリーカードに 交換したり、不要な画像を削除して撮影可能な枚数を増やしてく ださい。	30 59
日付が設定されていま せん	日付が未設定です。日付設定を行ってください。	24
書込禁止です	メモリーカードがライトプロテクト(書き込み禁止)になっています。記録内容を確認して新しいメモリーカードに交換またはプロテクト解除(シールを剥がす)してください。	30
表示できる画像があり ません	メモリーカードに何も記録されていないときに電源ダイヤルを 「再生」に合わせると表示されます。	39
メモリーカードがあり ません	・メモリーカードが入っていません。メモリーカードを入れてください。 ・メモリーカードの電極面がほこりや指紋などで汚れています。 やわらかい布などで汚れを落としてください。	30
メモリーカードが フォーマットされてい ません	フォーマットされていないメモリーカードが入っています。 フォーマットしてください。	31
エディット中です	エディット処理中に表示されます。	60
保存中です	画像データをメモリーカードに保存中に表示されます。	61
削除中です	画像データを削除している時に表示されます。	59
プロテクトされていま す	表示中のプロテクトされた画像を削除しようとした時に表示され ます。	58 59
フォーマット中です	メモリーカードをフォーマットしている時に表示されます。	31

# 

## プリンター編

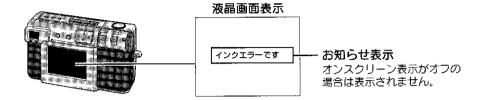

表示	対処内容
インクカセットがあり ません	プリンターにインクカセットが入っていません。
ペーパーがありません	ブリンターにベーバーがない時に表示されます。
インクカセットが終了 しました	プリンターに入っているインクカセットが終了しました。
インクエラーです	プリンターに入っているインクに何らかのエラーが発生したとき に表示されます。
プリントエラーです 排紙しました	プリント中にエラーが発生し印刷途中で排紙したときに表示され ます。
しばらくお待ち下さい	プリンター本体の温度上昇・キャンセル時動作停止までの時間に 表示されます。
プリンターがつながれ ていません	デジタルスチルカメラとブリンターを接続せずにプリントしよう とした時に表示されます。
ワクなしプリントが選 択されています	ワクなし指定でワクなしできないペーパーがプリンターに入って いる時に表示されます。
通信エラーです	デジタルスチルカメラとブリンター間が通信エラーです。
トレイがありません	ブリンターに給紙トレイが未挿入です。
バッテリーがありませ ん	デジタルスチルカメラのバッテリー残量が少しです。
プリントできません	プリントができない時に表示されます。

<sup>-</sup> 詳しくは、ご使用になるブリンター取扱説明書の「こんなときは」をお読みください。

# サービス窓口案内

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について 8.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	· 作	拠点名	TEL	₩.	所	在	地	Ī	い 見名	拠,	东名	ТЕ
Ι-		-	北	海道				+	ХН			
l		×. ∰S.0			机焊击填别区	医牙1剪54	≨1T⊞2-29			1.413.54	多理事門	引 のご*
ĺ		苦小牧S.S										(03)580
l		組 川S.G										里、補修月
146	海道	北 見5.3		090-0037				Ι.		_		
1 400	14 / E.L	1 MS.		035-0036			·	4	葉		集S.C.	(043)24
l		学 AS.									津S.S.	(0438) 2
l		雨 tês.s			函館市美原3		''			椎	S.C.	(0471) 7
⊢		1	1.		Maria District	-16-23				30	安S S.	(047)35
ļ		· + 255	東	北								ш
١.		青 森8 (		030-0844				$\vdash$		I di es a	t in to p	¶] のご*
青	森	A. 戸8.8										
1		弘 前S.S						1				(03)580
岩	7	盛 底S.(		020-0835				1				生、補修月
		水 沢S.5								本		(03) 568
		秋 田S.0			秋田市山玉井	回町4-	1	1_			悪S.S	(03) 325
秋	Н	大 館S.S		017-0874				冥	、示	練	馬5.C.	
L		横 手5.5			横手市赤坂等	<b>大道向</b>	3-6	1			MS.C.	(03)372
	城	1li £s.0		984-0011	仙台西着林区					ΛΞ	₹s.c.	(0426)4
m	49	石 券S.5	8. (0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇等	四番谷	地8-18					
sti	Ħ3	山 形S.0	0. (023) 842-0279	390-2412				ļ		【業務用	用機器再	["]] oc
ы	112	酒 田S.5	6. (0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎	16-6-1		ĺ		開発が	ナンスセンター	(03) 387
			(024) 952-6331		郡山市提1-3							
_	_		5. (0246)28-4991		いわき市平山	- 萬川学	総町19-4			[出籍]	"東西"	11 のご#
괱	島		S. (0242)32-0247								2t/9-	
			6. (024) 553-9437	960-0103								€、植修用
			関東		越	14.04.20		垃	于		₩S.C.	
		F 13= 40 1 m-1		T IA	M-5			1		1 ' '	谷S.S.	
			門』のご相談窓口	110 0050	the second second	ed a source	a distriction				越S.S.	(0492)4
			- (025)241-4003 理、補修用部品】			Milere)	· ウ - 本数 ニル2・			. 111	PEG.O.	(3492)-
			2. (025) 242-3431		上 新潟市明石1	0.10						
**	潟	長 岡3.5		890-9095	長岡市下下等	-2-18 -2-18	:	-		1 -112 E 16	- 18 B T F	11 のご相
		£ #48.8		942-0081			^' I					(03) 580
			,								いり修理	
		【出張修理月	門】のご相談窓口								:**/ i	(045)65
		<b>直視原サービスセン</b> タ	- (026)221-7607	113-0033	東京都文京区本郷	0:4789	ター本郷ヒッ25	١				
長	¥4		理、補修用部品】					) ##	奈」		賓S.S.	(0468) 3
			(026) 221-6583			m962-	1	1			商S.C.	(044)97
			(0263) 25-9165					1			塚S.C.	
			三] のご和談窓口					1		相模	es.c.	(042)77
			- (027) 255-5982	113-0033	東京都文字区末線	3.147 / 2	ター末銀行リクラ	1				
群	馬		理、植修用部品】			M 141 _ /	7 4400 772	$\vdash$				1
			. (027) 255-5921			1-19-1	į			40	me e	TT:
			門】のご相談窓口		EUTROLI- 27 MZ C	1-10-1		1			⊠S.C.	(054) 282
		44 Th 10 -	(028) 635-2938		<b>三十年</b> □ 十年 □ 十年 □ 十年	0.0222	A SERVICE	静	简		≊S.S.	(0559) 23
7	木		理 補修用部品			AF 13F / _ /	3 - 25 MET. 1021	i		浜	松\$.S.	(053) 42
						Dr. 7.0		ŀ				
		1 10 E3.0	. (028) 638-1639	320-3804	主教 建工任日	41.7-9		I_				
			門】のご相談窓口				i in the co	1			屋S.C.	(0568) 2
es.	-dt	三保全サーム人もンタ	- (03) 5803-2888	113-0033	東京都文章区本題	9-14-7 E 9	3 - 本様ビル2F	愛	知		河5.5.	(0554)26
/X	-5%		理、補修用部品】					L			構S.S.	
			. (0298) 21-8756					岐	阜		皇3.\$.	(058) 274
			(029) 246-1560	310 0836	水戸市元吉田	(¤J1377		ľΞ	重		重S.S.	(0593) 52
	ŀ		門】のご相談窓口					L		津		(059) 229
Ш	亂		(055) 227-5773			G-147E9	ター本紙 ビル2F	3	山	室	⊔S.C.	(076) 425
-			理、捕修用部品】					石	7		RS.C.	(076) 269
		甲 府S.S	(055)237-4016	400-C664	甲府市湯田2	11.5		福	#	堷	#8.S	(0776) 50
								$\Box$				L
新森	i.b	<b>取转换形成</b>	変更にたる場合が	C+ 20 +	+ m - n + n	ALCOHAIN						

具	名	拠	点名	TEL	. T	所 在	拢
				Ŧ	78		
		【出張	修理専門	引 のご相談窓口	1	***************************************	
						東京都文京区本782-1471	イクター <b>本郷</b> とルタF
				と、補修用部品】			1,750
·F	偿	=	集S.C.	(043)246-2588		- 葉市美浜区幸町	2.1.1
	× ×	木	E津S.S.			木奥津市清見台2-1-3	
		椎		(0471) 75-4322			
		神	安SS.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13	
				L			
				東	京		
				引】のご相談窓口			
						更京都文京区本版3-14-7:	クター本観ビルで
		お預	かり移取	性、補修用部品]	のご相談的		
		木		(03) 5684-8254	113-0033	東京都文章区本域。147	ビクター本観ビル1F
			表表S.S	(03)3251-2128	101-0021	·東京都千代田区外	神田:-6-6
ę	京	練	馬S.C.	(03)3993-7520			
		大	BBS.C.	(03)3727-9365	145-0062	東京都大田区北千	
		ΛΞ	. ₹S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子市大和	⊞町2-9-€
						L	
				「門」のご相談差			
		間が	テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸	5-4-3
				埼	五		
		【出張	各理専	1】のご相談窓口	]		
		詳細   -	Eスセンター	(03) 5803-2858	113-0033	東京都文京区本概3-1471	クター本郷ビル2F
		【お預	かり修理	[、植修用部品]	のご相談範	î 🗆	
Ì	7:	大	完S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宫市英大成町2-6	558-1
		FE	谷S.S.	(048) 553 5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツイ	シハイツ石山3
		. #	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1	
_		Į					
				<b>29</b>	奈川		_
				】のご相談窓口			
				(03) 5803-2885	13-0033	東京建文京区本校2-14-7 년	ごクター本郷ビル2年
				、補修用部品】	のご相談総		
		横		(045)651-0403			
ķ	ž,	! 有漢法	讀S.S.	(0469) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4	
		1	崎S.C.	(044)975-1879	216-0024		(第2石原ビル)
		平		(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5	
		相模	ess.c.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4	·
					1		İ
				静	<u> </u>		
	—	##	⊠S.C.	(054)282-4141	422-8006	静岡市抽金6-5-28	
		FF 123	河S.S.	(0559)22-1557	410-0041	湾津市筒井町6.5	I
₱	(ti)	浜	/#5.5. 松\$.S.	(053)421-3441	435-0041	浸水市町井町5/5	
	i	; <i>m</i> .	944.3.	(000)451-0461	E33-054	#C4を用すい無例 700	
			·····	東 海	北陸	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_		名士	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九。	·   平略年 191.1
	知	=	海S.S.	(0554)26-1005	444-2133	国崎市井ノ口町字)	
-	/H	2	梅S.S.		440-0853	豊橋市佐藤5-19-1	
ŧ	阜	岐	ES.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-2	8
		<u>-</u>	±3.5.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市城大2-5-	
-	重	- 4	=3.3. ₹ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-1	
7	ш	<b>*</b>		(076) 425-2397	939-8211	室山市二口町4丁目	
		金	RS.C.	(076) 269-4821	92 8062		65-17
ā	#		#8.S	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211	
-	1	1-4		(0.10)00.0010	010 0040	IMALINESTANDOS CO	I

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	拠点名	T"E L	₩.	所	在	地	都県	府名	剋	点名	₹E	L	₹Ç.	ēf	在	地
			近 瓷				-					ф	3			
※ 質	滤 誓S.S.	(077)582-5812	524-0033	宁山市浮気和	1268		産	Т	꿆	ЩS.C.	(086) 243	3-1568	700-0926	岡山市西古	松西町	3-23
	【出張條理車門	引 のご相談窓	<u> </u>						12					広島市中区		
		(06) 6304-5731		大阪市湾川原	 ₹⊟Ш2	-4-28	広	島	揊	ДS.S.	(0849)31	-6984	721-0973	福山市南京	王町3-9	i-15
京 郡.		E、補修用部品														
l i		E. 19  ⊚#∃pben. (0 <b>75</b> ) 644-0247			# = ne	ERTA: IF HEAT	l L		–				: 		TOTAL CONT	TI
	京 都S.C.	(075)644-0247	612-8401	<b>京都市区見込み</b>	·摩 ~ 115	<b>第四句 番が607</b> 1		_						吉敷郡小君		#15-28
				i			П⊓							德山市野上 下関市熊野		20
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東	更 145	5-2			L	æ5.5.	(0832)5	1-1040	751-0852	 	412- 4	
'	1											뜨	围			
—·	1山25松1東東	引) のご相談窓			-				高	松S.C.	(087)866	5-1200	761-8057	高松市田村	町205-	1
ļ		(C6) 6304-5731			7 00 1112	4-29	塘	島		幕S.C.	(088) 623	2-7387	770-8052	徳島市沖浜	2-37	
奈 良		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2007/12	20	高	知		知S.S.	(088) 883	2-0546	780-8122	高知市高级	新町4-	43
		里、補修用部品							松	щз.с	(089)923	3-0372	791-8015	松山市中央	1-4-12	
'	÷ ♠ 粂S.S.	(07442)4-627	634-3037	橿原市葛本和	T834-2	2	盤	液	! 字	<b>非島5.</b> S.	(3895) 2	0-1018	.798-0 <b>0</b> 87	宇和島市場	(上海中	407-40
		I							耖	居浜5.5.	(0897)6	7-1030	/92-0881	新居浜市村	( <b>19</b> T 2-)	1-20
<u> </u>	[出張修理惠門	 門】のご相談窓									i	·	! 州 ∙ 沖 繩	L	-	
		(36) 6304-5731		大阪市淀川	K (EL 1112	2-4-28	ļŀ		2년	— ⊞S C	(092)43			福岡市博多	区博多	駅前4-16-1
		E、補修用部品	<u> </u>			—	福	踊		留米S.S	(0942)3	9-3495	830-0038	久留米市2	町字油	浦1-1192
		(06) 6304-5731			7 EH1113	2.4.2B	"		at i	ι MS.C.	(093)92	1-3981	802-0065	北九州市位	∖倉北区	三萩野2-9-3
大 阪	大 版S.C.	(06) 6768-5489	543-0028	一大阪生天王	5以八柱	季町10-16	Ш						İ			
		(0722)54-2881					佐	ä		質S.S.	(0952)2	6-8785	840-0023	佐賀市本原	町大字	袋265-1
				L			يع ا	崅	長					長崎市城山		
		(06) 6304-6715		1485-22110	<del>⊽</del> 36 in⊬		11		1/2		(0956)3	3-5568	857-1166	佐世保市ス	7風期 14	67-2
	業務機器し	(06)6304-6715	3 332-0027	A BOX LUBEL 1	∆ 341/11a	2-4-20	大	9	大					大分市大		
!							解	*	熊	<b>a</b> s.c.	(096)35	3-453t	861-4101	熊本市近り 宮崎市霧』	LETO 50	
	和歌山S.S.	(073) 472-6799	3 640-8323	和歌山市太田	E430-6	3	宮	奇	A	RES.5.	(0980) 2	4-34 <i>0</i> 6-7077	000-0032	正国市物章 建国市物章	BRT94-9	
和歌山	明 辺S.S.	(0739) 22-9976	646-003	田辺市湊15	31-12		ا	日白	35 1	F 自らし	(1982) 3	2.8818	890-0034	鹿児島市日	8 F 7 T 1	=9-8
			i													志喜1-13-16
<u> </u>	Tul 26 to #F# E	L 門】のご相談窓	, l .	·			∏″	. Mei		-40.0						
Į		(06) 6304-5731		<b>土在土谷106</b>	70III	2 4 20	11"					Щ.	路			
兵車						∠-4∠0	<b>{</b>		山陰::	フター販売!	(a)			T		
中東部		哩. 補修用部品					11.	侵				31-89	00 690-08	23 松江市等	園1丁[	16-39
1	神 戸S.C.	(078) 252-0562	2 651-0086	神戸市中央	△碳上:	進3-2-16	"	155	16	エ・米子担				1		
1							П							01 出雲市4		
長春春部	15 88S S	(0792)34-3833	3 670-C975	经路市中地	南町11	-1	11		美田電	業所サービス -	♠ (0855)	22-15	B4 697-00:	23 浜田市品	·米町67	1-1
77.77 15 (1)	100.0	,5.52,61656	1					, R	島駅型	夢がサービス	.≇ <u> </u> (0857	23-21	51 680-39	1: 鳥取市	17次1.	H22-3

#### ●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

#### カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

#### アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンセルス (714-229-8011)

5365 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー [973-396-1000]

10 New Maole Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Magunapuna Place, Hondiulu, HI 96819-2040

### イギリス JVC (U.K.) LIMITED

·п > К > (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

#### フランス JVC FRANCE S.A.

U (01-61-04-11 11) + 75

1, Avenue, Eillel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

#### シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール [255-8155]


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご根談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

#### ●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03)5684-9311 113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル	
43 E W C H W C + 3	(06)6765-4181 543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクターヒ	11/2

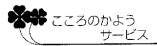

# 保証とアフターサービス

#### 保証書(別途添付しています)

#### 保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受取っ ていただき内容をよくお読み の後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日か

ら1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルスチルカメラの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。この期 間は通商産業省の指導によるもので す。性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄り の「ビクターサービス窓口」にお問 い合わせください。

### 修理を依頼される場合(持込修理)

92~95ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源ブラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にで連絡ください。

万一本機およびメモリーカードなどの不具合により、正常に撮影や再生できなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

### ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルスチルカメラ
型名	GC-X1(T)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お名前	
電話番号	( ) –

# · 植物质多类型类类主要保証期間中間。

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させてい ただきます。

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

#### 愛情点検

● 長年ご使用のデジタルスチルカメラ の点検をぜひ! 熱、湿気、 六二リなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、 時には安全性を損なって事故につながることもあ ります。



このような 症状は ありませんか

- 再生しても映像が出ない。● 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- ◆その他の異常な故障がある。


ia.

ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源 を切り、必ず販売店に点検を ご相談ください。

# 海外でお使いになるときは

付属のACアダプターは海外でも使用可能です。バッテリーを充電したりコンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

#### コンセントの形状と使用する変換プラグ

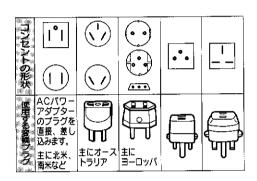

#### 現地のテレビで再生する

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している国および地域は以下の通りです。

- ●アメリカ合衆国
- ●プエルトリコ
- ●バルバドス
- ●キューバ
- ●フィリピン
- ●チリ
- ●コロンビア
- ●台湾

- ●バミューダ
- ●バハマ
- ●カナダ
- ●米領サモア
- ●韓国
- ●コスタリカ
- ●メキシコ
- ●ニカラグア

- ●パナマ
- ●エルサルバドル
- ●ペルー
- ●グアム
- ●グァテマラ
- ●ミクロネシア
- ●スリナム
- ●ハイチ

- ●エクアドル
- ●ベネズエラ
- ●ミャンマー
- ●ボリビア
- ●ホンジュラス
- ●ドミニカ
- ●トリニダード・トバコ



#### ●再生できる画像は

日本と同じ NTSC 方式で出力できます。

●デジタルカメラが海外で故障したときは 日本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談ください。海外でのアフターサービスは行っておりませんので、ご 了承ください。

# 主な仕様

項目	仕 様
電源	DC 5 V
消費電力	4.0 W(ファインダー使用時)、5.6 W (液晶画面使用時)
外形寸法	幅 111 mm×高さ 67 mm×奥行き 59 mm (突起部含まず)
質量	本体質量:約290 g
	撮影時総質量:約320g(バッテリー、スマートメディア、ハンドストラップ含む)
許容動作温度	0℃~40℃
許容相対湿度	35% ~ 80%
許容保存温度	- 20°~ 50°C
液晶画面	2.0 型 20 万画素ポリシリコン TFT
記録メディア	SmartMedia™ 3.3V(64MByte まで対応)
CCD	334万画素(有効324万画素) 1/1.8型正方画素原色フィルター
	インターレーススキャン CCD
焦点距離	7.5 mm ~ 17.5 mm
1 > . ¬*	(35mm スチルカメラ換算:37 mm ~ 86 mm)
レンズ	2.3 倍光学ズームレンズ
記録方式	JPEG (Exif Ver 2.1 / DCF* 準拠)、TIFF (非圧縮)、DPOF 対応
感度	80/160/320 (ISO 準拠)
絞り値(F値)	F2.8/3.8、5.6、8、11
露出制御	プログラム AE、絞り優先 AE
露出補正	± 2EV(0.5EV ステップ)
最小被写体距離	約2 cm ~ 50 cm (マクロ撮影時)
測光方式	マルチ、スポット
フラッシュ	内蔵 オート/赤目軽減/強制/切
フラッシュ推奨距離	約2.5 m
シャッタースピード	自動(プログラムAE:1/8~1/750秒、絞り優先AE:1/4~1/750秒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル(晴、曇、電球、ワンタッチ、夜景)
フォーカス	オート/マニュアル

<sup>\*</sup>DCFとは、Design rule for Camera File systemの略で、(社)日本電子工業振興会のファイルシステム規格に準拠した記録方式です。

項目	仕 様
セルフタイマー	1秒、8秒
画質	3モード(スタンダード/ファイン/非圧縮)
撮影枚数の目安 (8MBのメモリーカード) (を使用した場合	スタンダード/ファイン/非圧縮 2032X1536:10枚/8枚/一 1024X768:43枚/32枚/3枚 640X480:87枚/65枚/8枚
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
専用プリンター端子	プリンターデータ専用出力(ビクター製プリンター)
ビデオ出力端子	φ 3.5 mm 2 極プラグ (NTSC 方式)
 デジタル出力端子	ミニUSB端子

# ACアダプター(AA-V37)の主な仕様

電源	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
入力容量	12 VA (100 V 充電時)、18 VA (240 V 充電時) 20 VA (100 V 撮影時)、27 VA (240 V 撮影時)
出力	DC 3.6 V、 0.77 A (充電時) DC 5 V、 1.5 A (電源供給時)
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)
外形寸法	幅 68 mm × 高さ 38 mm × 奥行き 110 mm
質量	約 230 g (DCコード含まず)

# バッテリー(BN-V37)の主な仕様

電圧/容量	3.6 V、770 mAh
許容動作温度	10°C~40°C
許容相対湿度	35% ~ 85%
保存温度	- 10°C ~ 30°C
外形寸法	幅 30.5 mm × 高さ 14 mm × 奥行き 48.5 mm
質量	約30g (端子力バー含まず)

● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

アイリスボタン	シャッターボタン       16,32         初期化(フォーマット)       31         白バランス       46,47         ズーム       35         ズームレバー       16         スタンダード       37         スチルサクジョ       59         スチルプレイ       39         スチルプロテクト       58         スポット       51         スマートメディア       7,30         静止画再生       39         セットアップメニューの変更       22         セルフタイマーボタン       16,40
画素6, 54	セルフタイマーランプ
画像サイズ23, 36	ピルフタイマー フラフ10, 40
画像チェック23	
カメラオート38	
カメラ設定メニュー画面20	<b>13</b>
カメラ設定の確認画面20	テレビ66
カメラモード 20	ディスプレイボタン1 <b>7</b>
カレンダー64	電源ダイヤル18
感度設定 48	動画再生ソフトのインストール77,86
クオリティ 23, 37	動画再生ソフトのアンインストール 81, 90
コンセントにつなぐ28	動画ファイル79,88
	特殊効果60
	撮る 3, 38
<b>3</b>	·
再生表示 <i>57</i>	
再生モード21	(a)
削除59	ノイズリダクション6, 56
撮影スタンバイ LED17, 32	
撮影モード34	
三脚17, 33	
実行ボタン17	
絞り43	

ハンドストラップ	29
パソコンと接続する	
パソコンの動作環境	
パソコンで動画を再生する	
パソコンへ画像データをコピーする	
バッテリーカバー	17 27
バッテリー充電	
バッテリー取り付け	
パワーセーブ	
, ( ) こ	
被写界深度	
ピクセルシフト	
ビープ音	•
日付	
日付設定	
ファイン	
フォーカスボタン	
フォーフット	
フラッシュ	
フラッシュスタンバイ	•
フラッシュスタンハイ	
- フラッシュセフリー - フラッシュ表示	
プリントする	
プリンター	
フルサイズ画面	
フレーミング	
フレームを付けて撮影する	53
プロテクト	
ホワイトバランス調節	46
<b>5</b>	
	16, 44
マニュアルフォーカス	42
マルチ	51
メニュー選択ボタン	16, 22

メモリーカード
連写
<b>わ</b> ワイドレンジ55
英数字         2.4m       42         AE       43         AF       35         AF-C       42         AF-S       42         AF/AE エリア       51         CCD       6         DC 入力端子       17         DPOF       70         EV       45         LCD パネル       16, 18         MF       42         NRモード       56         USB ドライバのインストール       76, 85
USBモード78,87





#### ご相談や修理は

#### 故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に92~93ページをご確認ください。

#### 修理相談

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書に記載のお買上げ販売店に修理をご依頼 になれない場合は、98ページの「保証とアフターサービス」 をお読みのうえ、96~97ページの「ビクターサービス窓口」 にご相談ください。

#### お問い合わせ

ビクター製品についてのお買い物相談、お取り扱い方法、 お手入れ方法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせ ください。

東京お客様ご相談センター

#### 東京な (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪お客様ご相談センター

#### 大阪会 (06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天玉寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

この機種についてのお取り扱い、技術的なご相談は、下記 までお問い合わせください。

**3** (045) 450-2770

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



ホームAVネットワークビジネスユニット 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045)450-2550